

YM-280TLEDH elektromágnes fogantyúval

Technikai adatok


- Működési feszültség: 12/24Vdc \pm 15%
- Áramfelvétel: 400mA/12Vdc; 200mA/24Vdc \pm 5%
- Alkalmazási terület: vagyonvédelmi rendszerben, irodai, kereskedelmi, ipari területen befele nyíló ajtókra
- Visszajelzés: NO és NC, Hall szenzor
- Időzítés: 0, 2,5, 5 vagy 9 sec
- Tartóerő: 280 Kg.
- Súly: 3,2kg

Figyelem! Ez a termék csak fedett, száraz helyen használható.

Leírás:

Tartalmaz nyomógombot, mellyel a síkmágneset vezérelni lehet.

Esztétikus fogantyú, melyen LED jelzi az ajtó helyzetét. A fogantyúban található a síkmágnes ellendarabja.




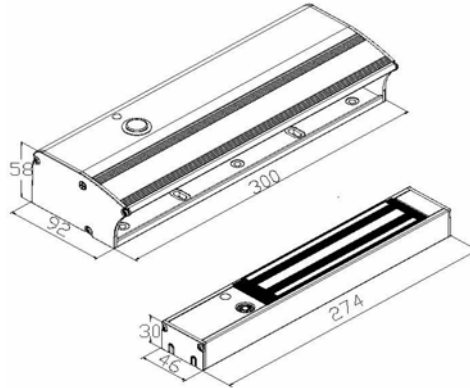


Bekötés

Az ajtónyitás vezérelhető a fogantyún levő nyomógombról vagy egy külső nyomógombról, ami a V- és a P.S. kimenetre köthető be. A két gomb akár egy időben is megnyomható.

Ajtó állapot-visszajelzés beköthető az NO/NC/COM kimenetre (Max 1A, 24Vac)


Az ajtó helyzetét jelzi a LED is - zölden világít ha az ajtó zárva, és pirosan ha nyitva van.

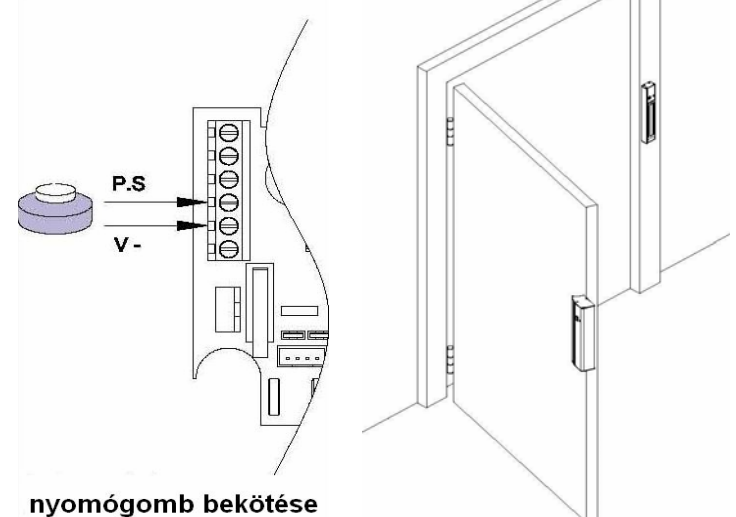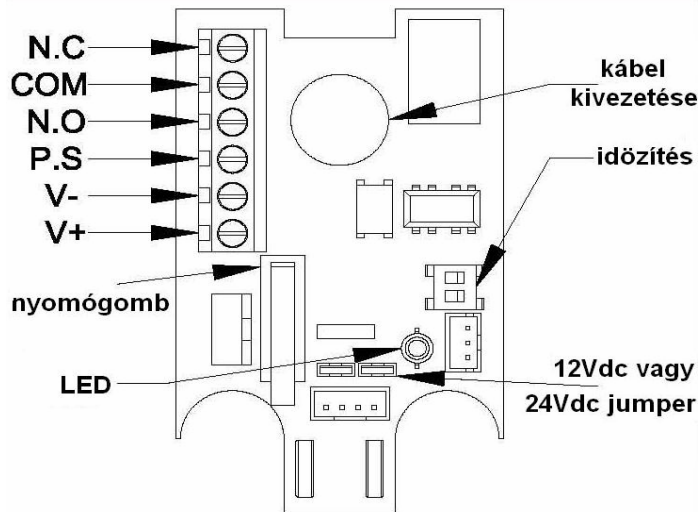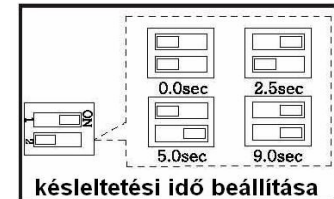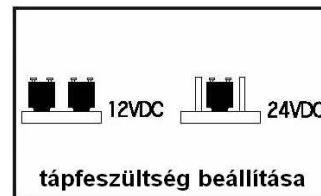

Ragasszuk a sablont a zár szerelési helyére, majd fúrjuk ki a csavarok és a kábel kimeneti helyét, majd vegyük el a sablont.

Az ajtólap és az ajtókeret egy síkban kell legyen.


Vegyük le a síkmágnes mindkét oldaláról a takarólemezt (A és B), rögzítsük a csavarokkal a síkmágnezt a helyére, majd tegyük vissza a takarólemezeket.

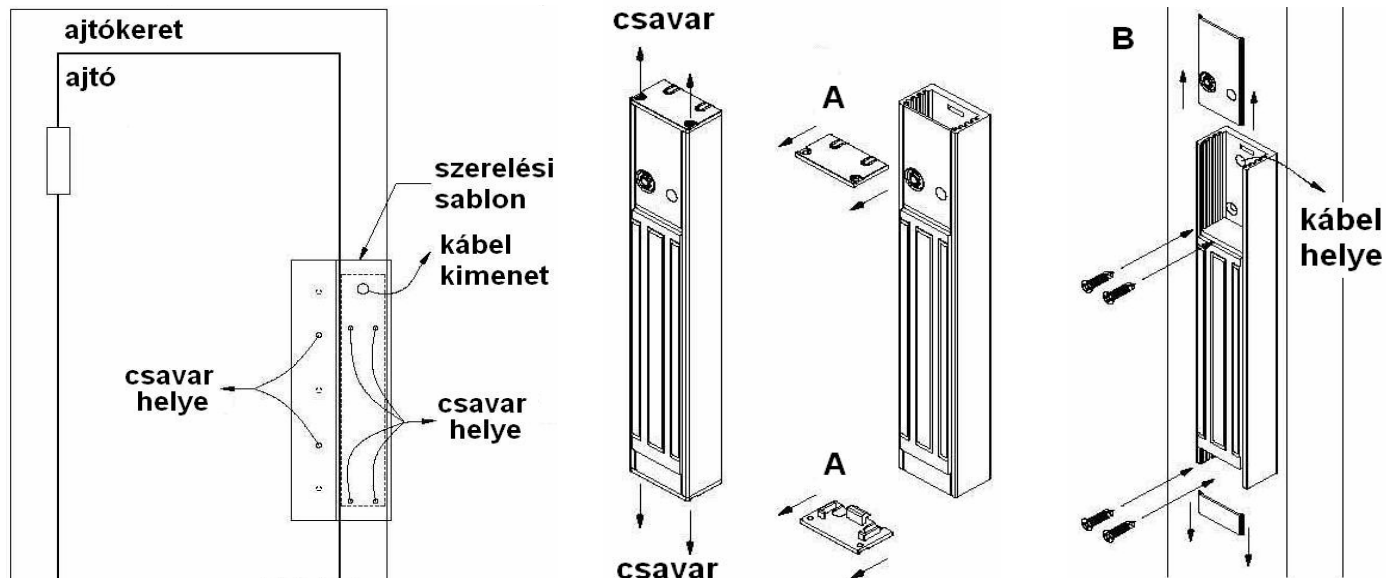

A fogantyú szerelése

Csavarjuk ki a C csavarokat, és vegyük le a felső (E) és az alsó (F) műanyag takaró lemezeket, majd toljuk ki a közepen levő, a rajzon G-vel jelölt lemezt.



Először a két ovális lyukba tegyünk csavart, és azokkal rögzítsük a fogantyút a megfelelő helyre. Amikor meggyőződünk, hogy az ellendarab pontosan a mágnesre záródik, szorítsuk meg ezeket, majd rögzítsük a fogantyút a maradék három csavarral is.

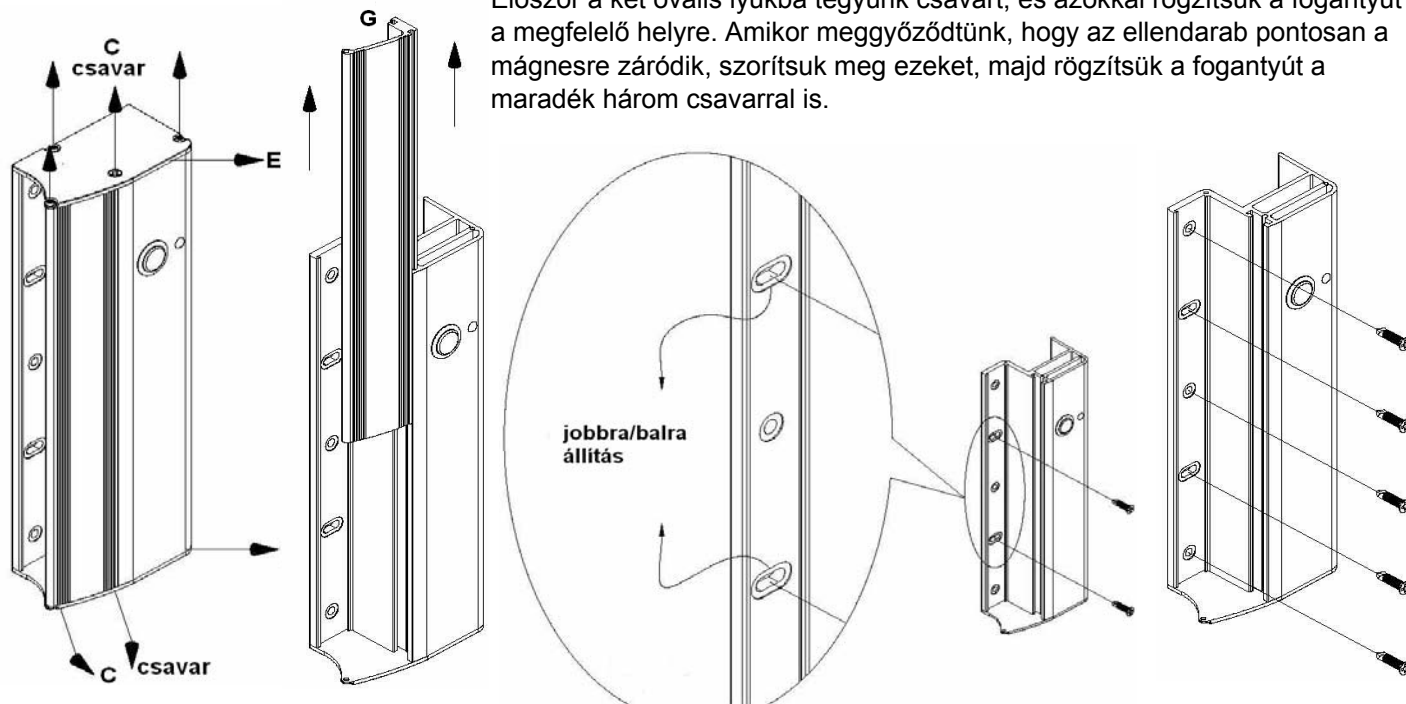

Ellenőrizzük le még egyszer, hogy minden csavar jól megvan-e húzva, majd csúsztassuk a helyre a csavarokat eltakaró (H) lemezeckét.


Balos ajtóra való szerelés - a nyomógomb és a LED fent van.

szerelés balos ajtóra

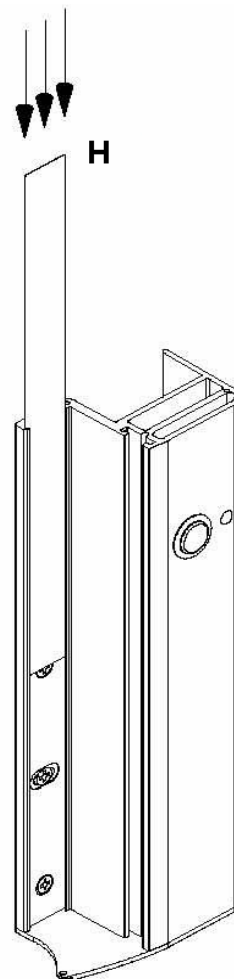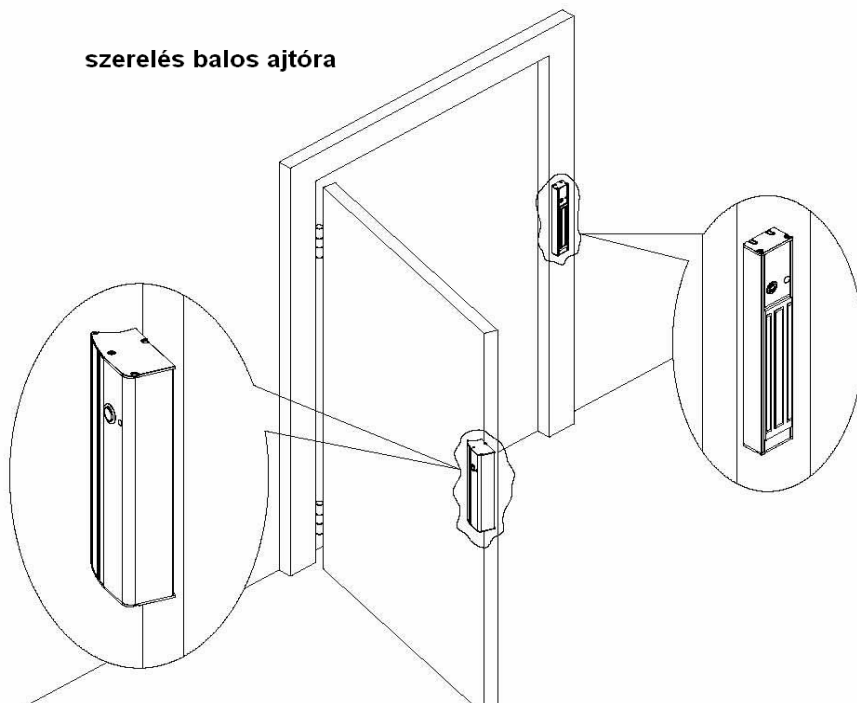

Jobb kezes ajtóra való szerelés - a nyomógomb és a LED lent van.

jobb kezes ajtóra való szerelés

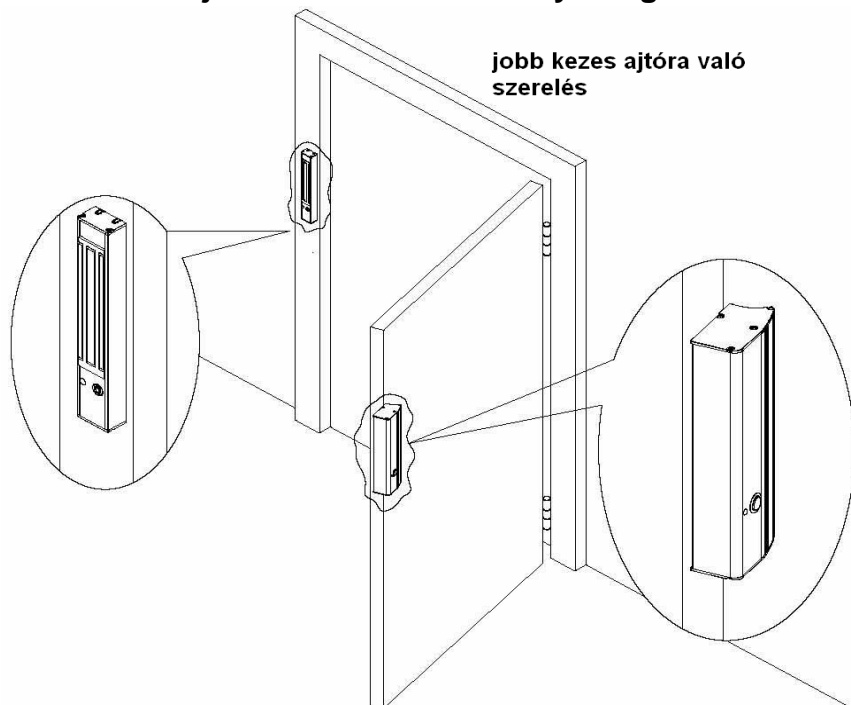

Tartozékok

5 x 32 mm
csavar (9 db)



takarólemez
(1 db.)

