

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Beltéri egység

VDJ5A Felhasználói kézikönyv

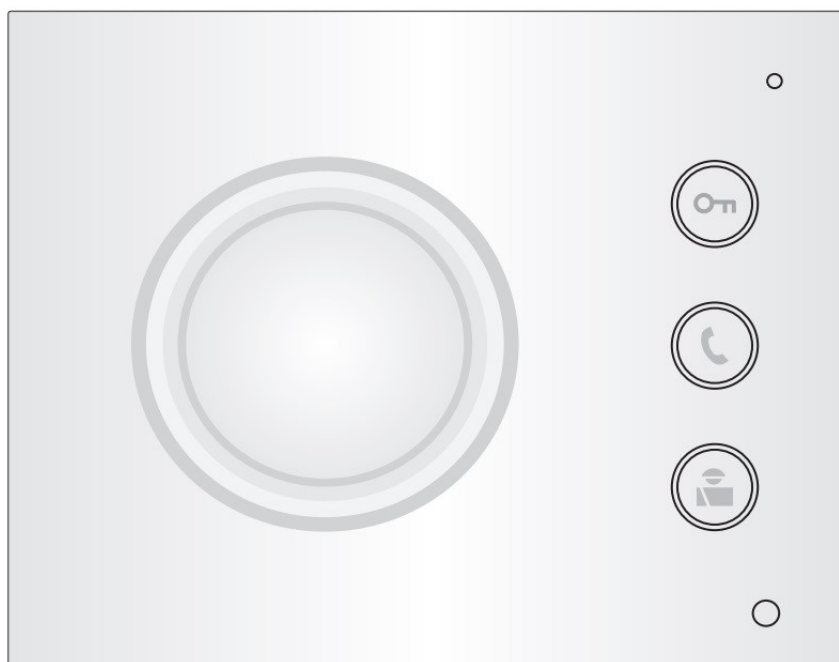


Tartalomjegyzék

1. Készülék felépítése és funkciói.....	3
2. Készülék felszerelése.....	5
3. Beállítások.....	5
3.1. A készülék alcímének beállítása.....	5
3.2. A készülék hívócímének beállítása.....	6
3.3. A készülék bővített címének beállítása.....	7
3.4. Hívóhang beállítás.....	8
4. Használati útmutató.....	8
5. Jegyzetek.....	9

1. Készülék felépítése és funkciói

Előlap felépítése

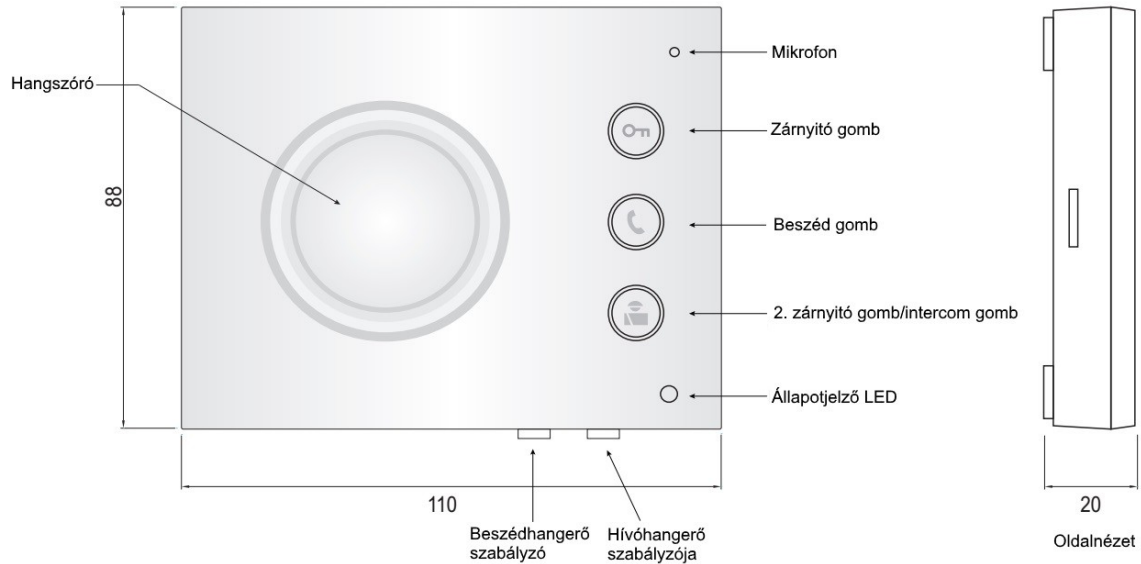

Funkciók:

Hangszóró

Csengőhang és beszédhang
magszóaltatására

Mikrofon

Beszédhang fogadására

Zárnyító gomb

Nyomja meg az első zár nyítására

Beszéd gomb

Nyomja meg a hívás fogadásához

2.zárnyító gomb/intercom gomb

Hívás közben nyomja meg a második
zár nyításához, alapállapotban
nyomja meg intercom híváshoz

Állapotjelző LED

Tápellátást és működést jelző LED


Hívóhangerő szabályzó

A hívóhang erősségének szabályzója

Beszédhangerő szabályzó

A beszédhangerő szabályzója

Hátlap felépítése:

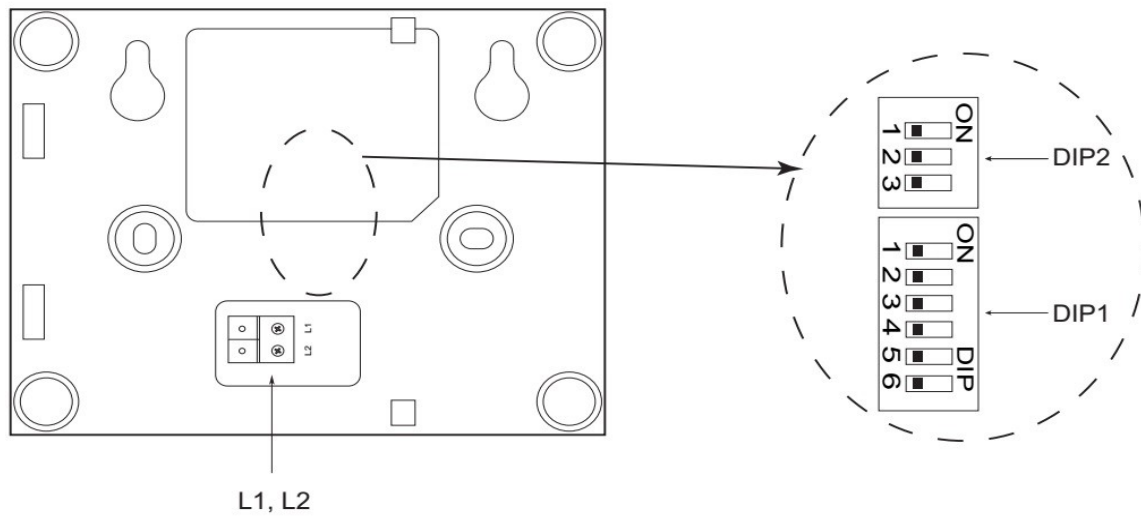

Funkciók:

L1,L2

A rendszer buszvezetékeinek csatlakozási pontja

DIP1 (Bit 1-6)

A készülék hívócímének beállítására szolgáló kapcsolók

DIP2 (Bit 1-3)

A készülék alcímének, vagy bővített címének beállítására szolgáló kapcsolók

2. Készülék felszerelése



Felszerelés:

1. A hátlapot legalább 2 csavarral rögzítsük a falhoz a megfelelő magasságban.
2. Állítsuk be a DIP kapcsolók megfelelő helyzetét, majd csatlakoztassuk a vezetékeket.
3. Illesszük a készüléket a hátlaphoz.

3. Beállítások

3.1. A készülék alcímének beállítása

Amennyiben egy lakáson belül, több (maximum 4) azonos hívócímmel rendelkező készülék is van (DIP1, 1-5 azonos), akkor ezeknek a készülékeknek eltérő alcímet kell adnunk. Ebben az esetben a DIP2 kapcsolósor 3. elemének OFF állásban kell lennie (Fő/Mellék üzemmód), és az 1-2 elemével állíthatjuk be az alcímeket, az alábbi táblázat szerint:

DIP2 állása	Fő/Mellék üzemmód
	Főkészülék
	Mellékkészülék 1
	Mellékkészülék 2
	Mellékkészülék 3

































(Az intercom funkció csak Fő/mellék üzemmódban lehetséges.)

3.2. A készülék hívó címének beállítása

A Futura Digital rendszerekben minden lakás egyedi hívószámmal rendelkezik (User Code).

































- A DIP1 kapcsolósor 1-5 kapcsolójával állíthatjuk be 1-32 közötti tartományban a készülékek hívó címét.
- A 6. kapcsoló, a videórendszereknél az impedancia lezárására szolgál.

A kapcsolók helyzete és az adott címeket összefoglaló táblázat:

Kapcsoló állása	Felhasználói kód	Kapcsoló állása	Felhasználói kód	Kapcsoló állása	Felhasználói kód
	Kód=0		Kód=11		Kód=22
	Kód=1		Kód=12		Kód=23
	Kód=2		Kód=13		Kód=24
	Kód=3		Kód=14		Kód=25
	Kód=4		Kód=15		Kód=26
	Kód=5		Kód=16		Kód=27
	Kód=6		Kód=17		Kód=28
	Kód=7		Kód=18		Kód=29
	Kód=8		Kód=19		Kód=30
	Kód=9		Kód=20		Kód=31
	Kód=10		Kód=21		

3.3. A készülék bővített címének beállítása

Amennyiben a lakások száma több mint 32, akkor a hívható címeket kibővíthetjük egészen 128-ig. Ilyenkor a DIP2 kapcsolósor 3. elemének ON állásban kell lennie, és az 1-2 elemekkel bővíthetjük ki a címeket, a következő táblázatnak megfelelően:

DIP2 állása	DIP1 állása	Felhasználói kód	DIP2 állása	DIP1 állása	Felhasználói kód
		Kód=1			Kód=65
		Kód=2			Kód=66
...
		Kód=31			Kód=95
		Kód=32			Kód=96
		Kód=33			Kód=97
		Kód=34			Kód=98
...
		Kód=63			Kód=127
		Kód=64			Kód=128

Ilyenkor is alkalmazhatunk egy lakáson belül több párhuzamos audio készüléket, azonban az intercom funkció nem működik. Amennyiben a rendszer „router” üzemmódba állított BDU készülékeket is tartalmaz, akkor a lakáskészülékeken a kibővített címzés nem lehetséges.

3.4. Hívóhang beállítás

A készülék eltérő hívóhangot ad a kaputábláról (Door Station) érkező, illetve a belső intercom hívásoknál. A hívóhangok beállításánál négy csoport közül választhatunk, az alábbi táblázat szerint:

Csoport név:	Eszköz	Hívóhang
Csoport 1	Kapuegység	DINGDONG
	Intercom hívás	TELEPHONE_RING
Csoport 2	Kapuegység	JINGLE_BELL
	Intercom hívás	CARMAN
Csoport 3	Kapuegység	HAPPY_BIRTHDAY
	Intercom hívás	SONATINE
Csoport 4	Kapuegység	DOREME
	Intercom hívás	RHYTHM_OF_THE


A hívóhangok módosítása a következők szerint történik (váltás másik csoportra):


1. Alapállapotban tartsuk lenyomva a Hívás fogadás/Beszéd (TALK) gombot.
2. Nyomjuk meg röviden a második ajtózárt (Unlock 2nd)/Intercom gombot. Ennek hatására a készülék lejátssza az aktuális hívóhangot. Módosítás a gomb újabb megnyomásával történik.
3. A kívánt beállítás tárolásához engedjük fel a Hívás fogadás/Beszéd gombot, majd röviden nyomjuk meg újra.

4. Használati útmutató

1. Kapuegységtől érkező hívás esetén nyomjuk meg a Hívás fogadás/Beszéd (Talk) gombot. A beszédkapcsolat létrejöttét a piros színű LED indikátor jelzi. A látogató beengedéséhez nyomjuk meg a zárnyitó (Unlock) gombot. Amennyiben a rendszerhez két ajtózárt is csatlakozik, akkor a második zárat az Unlock 2nd/Intercom gombbal vezérelhetjük. A beszédkapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg újra a Talk gombot, illetve a készülék a beprogramozott idő után automatikusan is visszaáll alaphelyzetbe.
2. Intercom híváshoz alapállapotban nyomjuk meg az Unlock 2nd/Intercom gombot, melynek hatására az azonos hívócímen lévő egységek hívóhangot adnak. Amikor az egyik készüléken fogadják a hívást, azzal létrejön a beszédkapcsolat, a többi egység pedig alapállapotba kerül. (Az intercom funkció csak Master/Slave üzemmódban lehetséges, és a beszédkapcsolat hossza maximum 30 másodperc.)

A gyártó a változtatás jogát fenntartja.

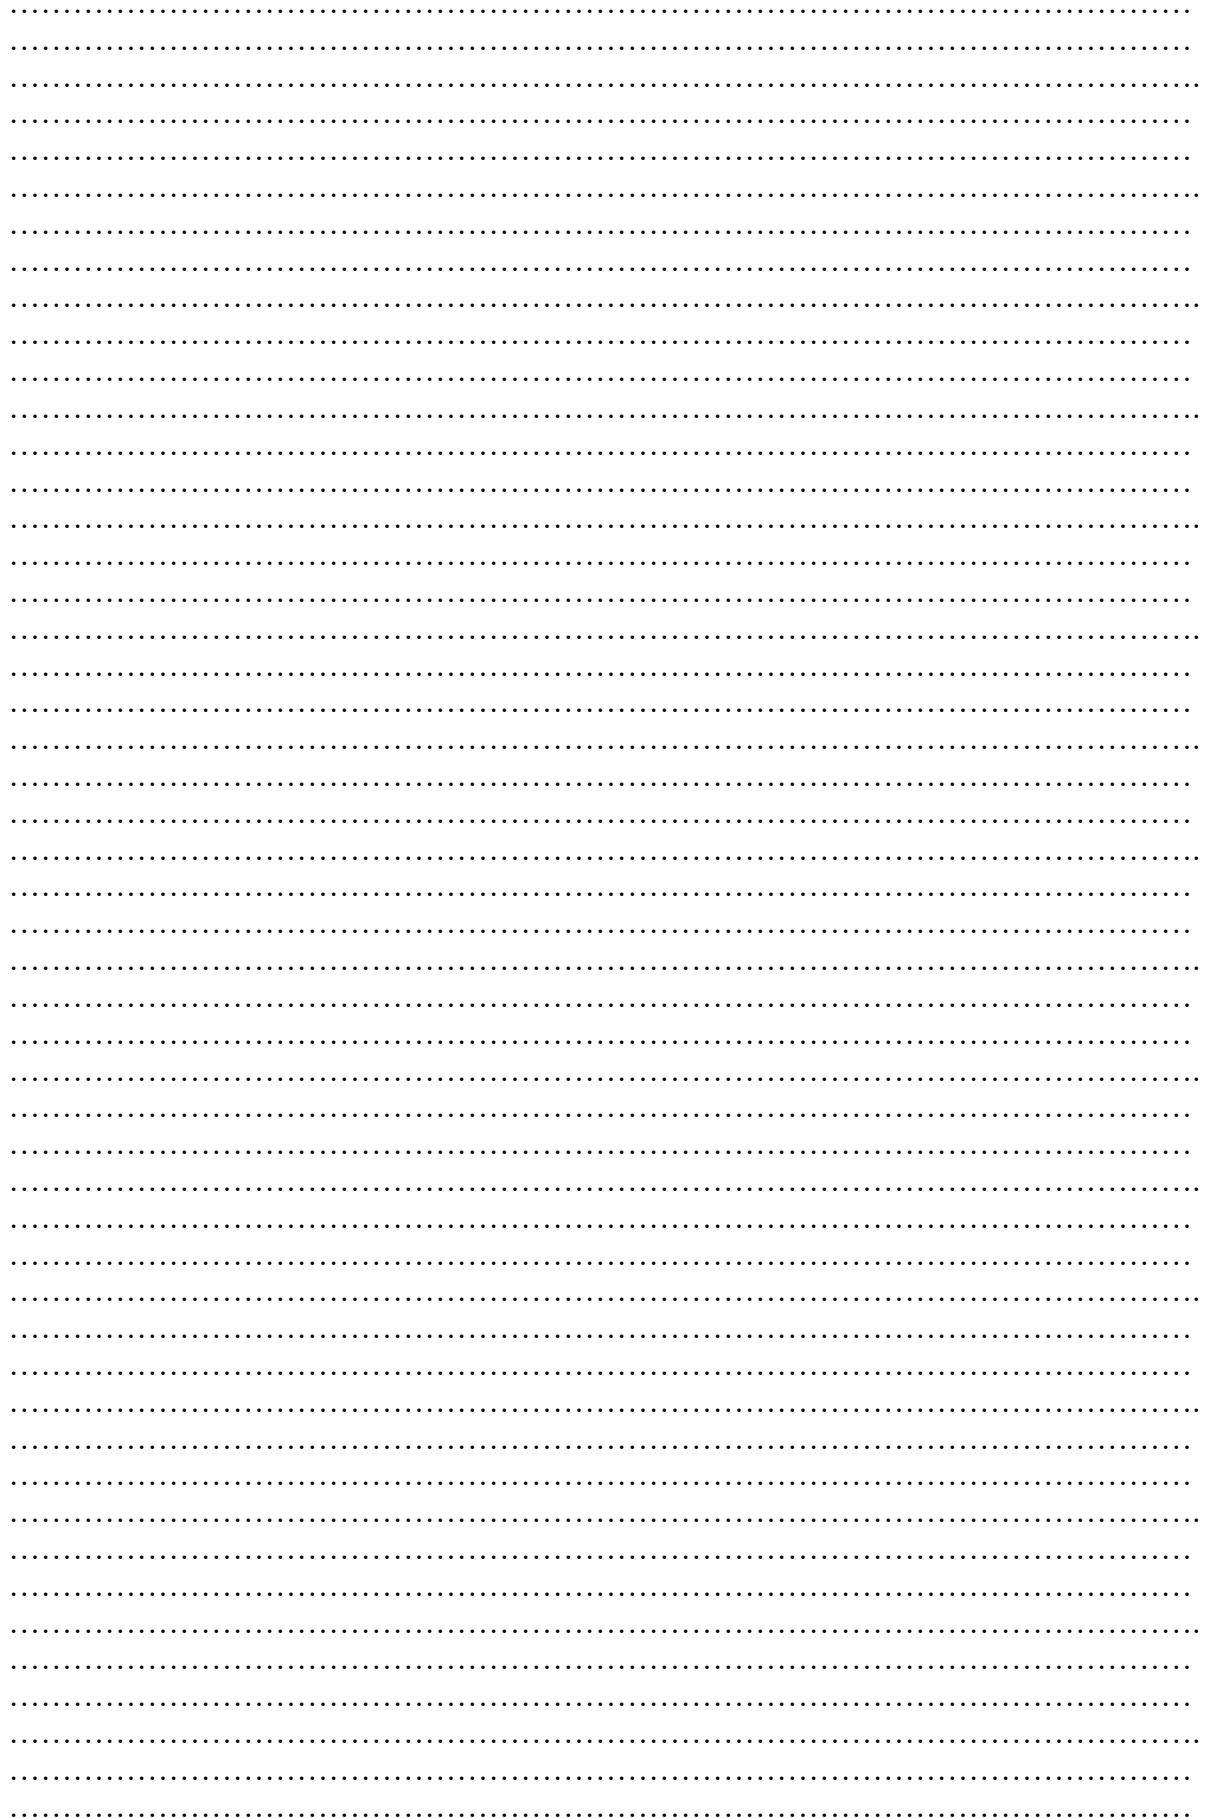

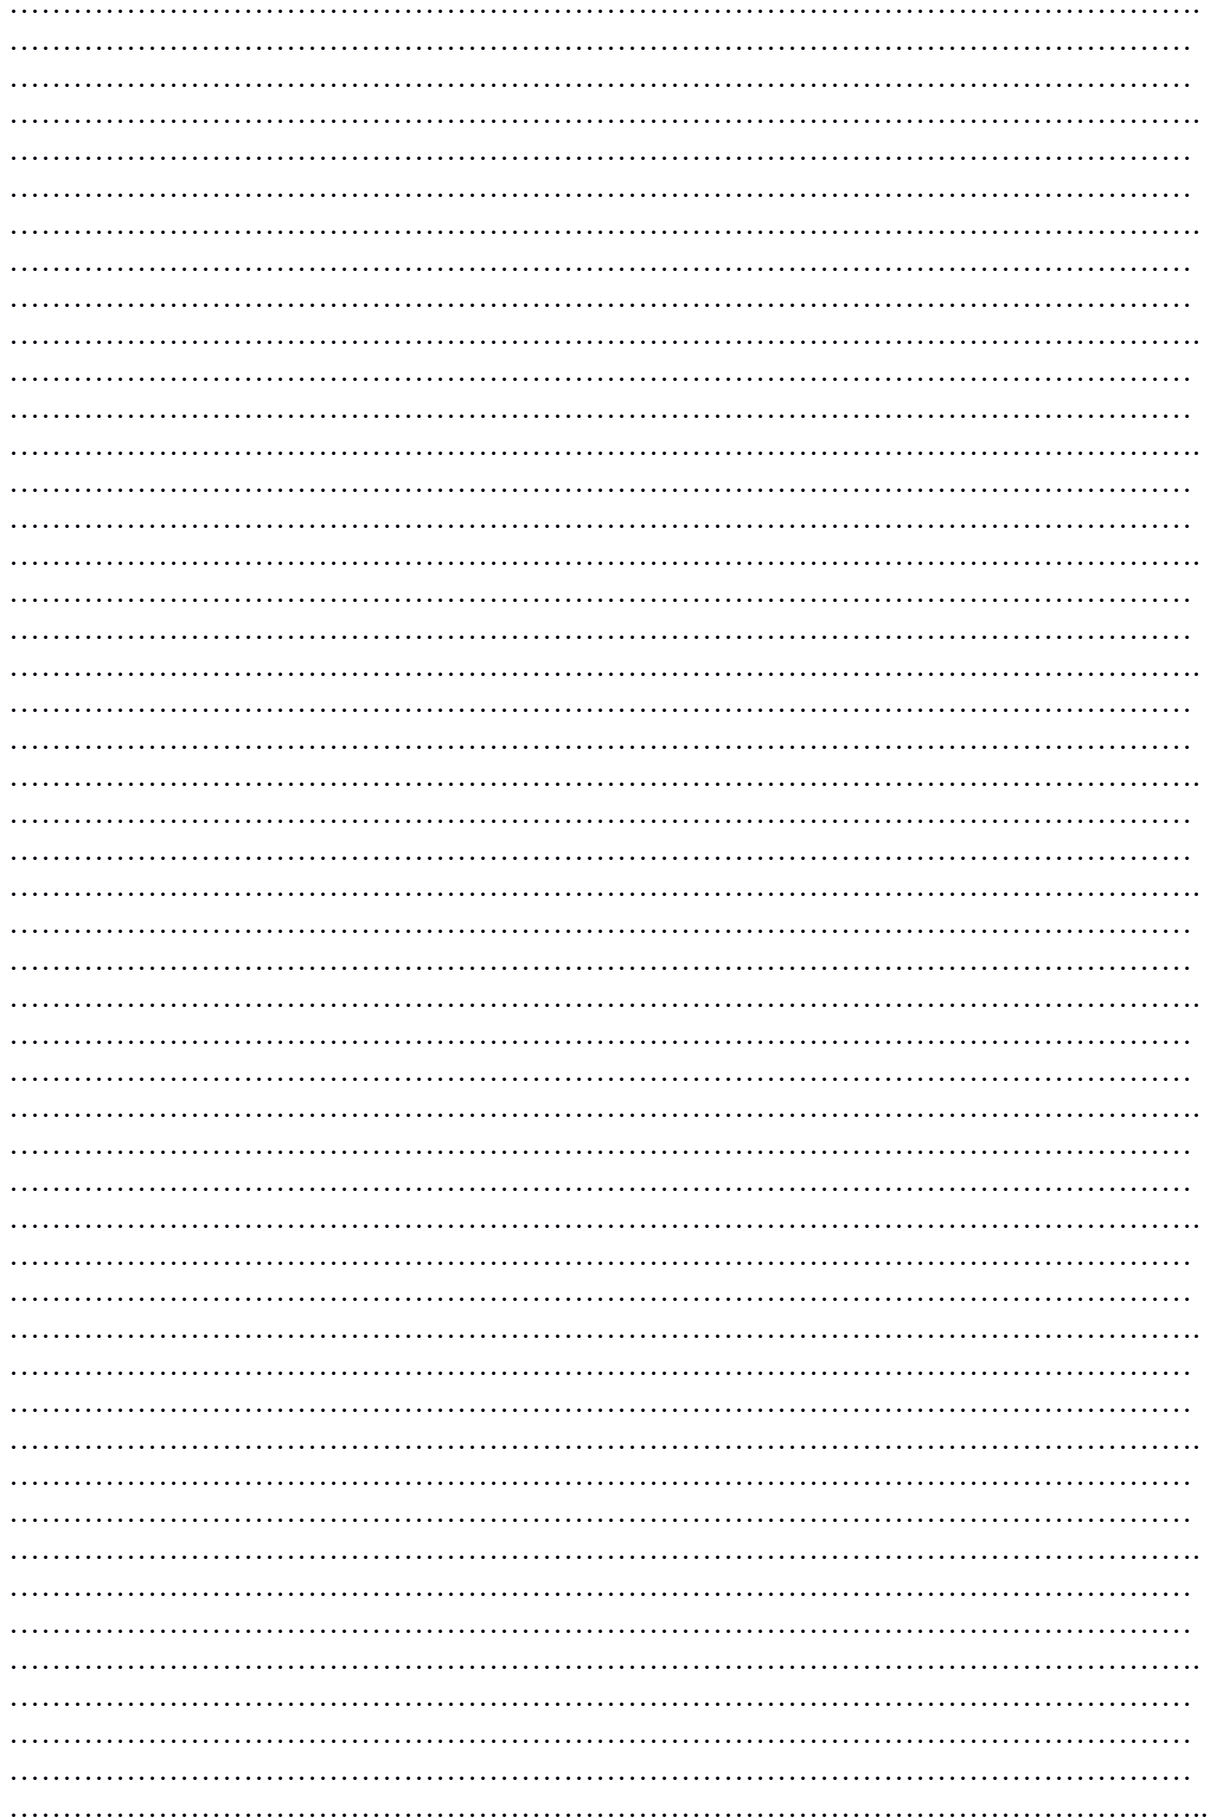

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció az importáló szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.