


FUTURA


digital

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Kültéri egység

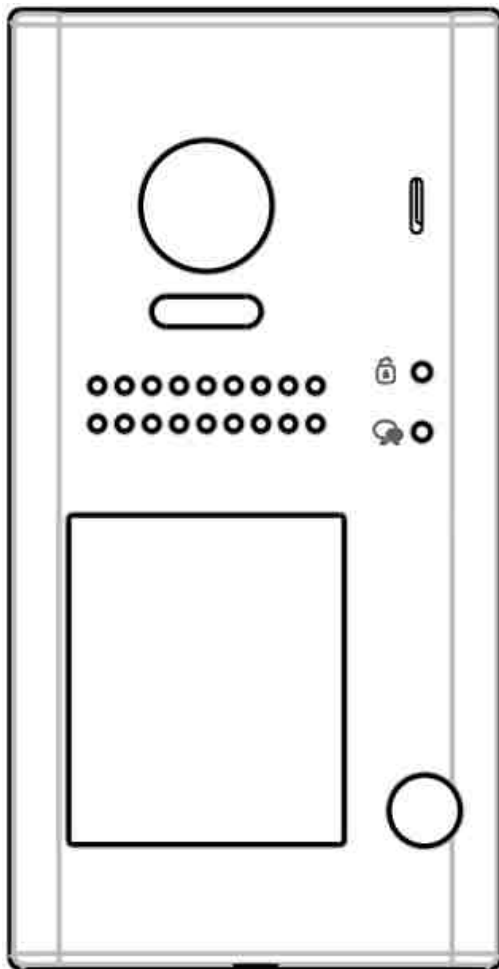

VDT-607C/S1

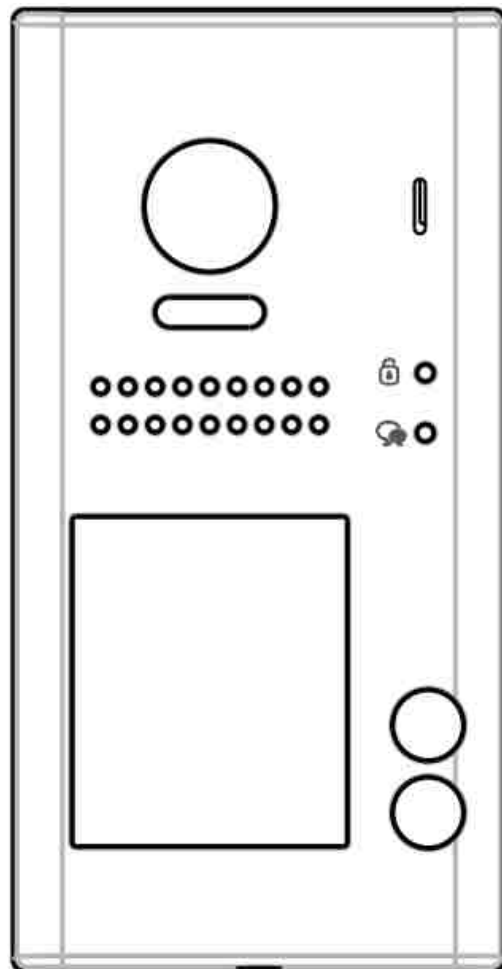


VDT-607C/S2


Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
2. Felszerelés.....	4
3. Beállítások.....	4
3.1. Kaputábla címének beállítása.....	5
3.2. Hívási mód beállítása.....	6
3.3. Zárnyitási mód beállítása.....	7
3.4. Zárnyitási idő beállítása.....	7
3.5. Névtábla háttérvilágításának beállítása.....	8
3.6. Éjszakai fény beállítása.....	9
3.7. Becsengetés visszajelző hangjának beállítása.....	10
4. Bekötés.....	11
4.1. Elektromos zár bekötése belső tápellátású módba.....	11
4.2. Elektromos zár bekötése külső tápegységgel.....	11
4.3. Alap bekötés.....	12
4.4. Több kaputáblás bekötés.....	13
4.5. Több monitoros, párhuzamos bekötés.....	14
4.6. Több monitoros, csillagpontos bekötés.....	15
5. Lakáskészülékek címkézése.....	16
6. Műszaki jellemzők.....	17
7. Ajánlott vezeték és maximális távolság.....	17
7.1. Alap bekötés esetén.....	17
7.2. Csillagpontos bekötés esetén.....	18
Jegyzetek.....	19

1. Felépítés és funkciók

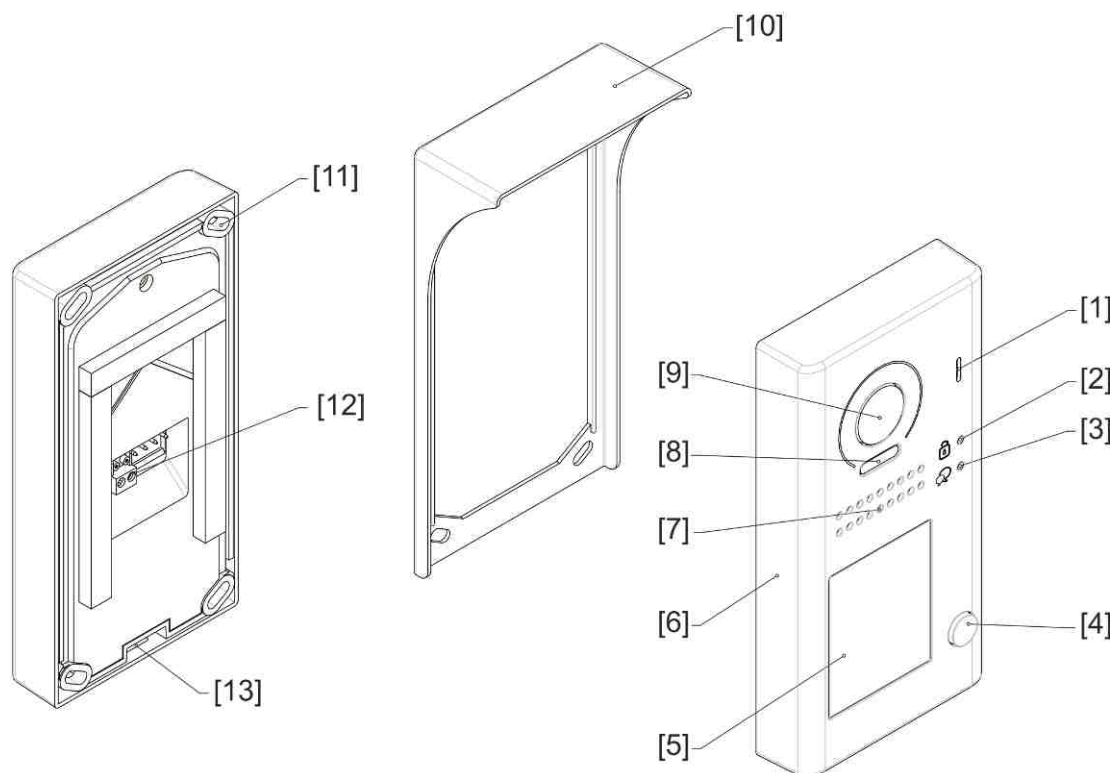

[1] Mikrofon	[8] Éjszakai fény
[2] Zárnyitás jelző LED	[9] Kamera
[3] Hívásjelző LED	[10] Esővédő
[4] Hívás gomb	[11] Rögzítési pont
[5] Névtábla	[12] Csatlakozók
[6] Előlap	[13] Előlap rögzítő csavar
[7] Hangszóró	

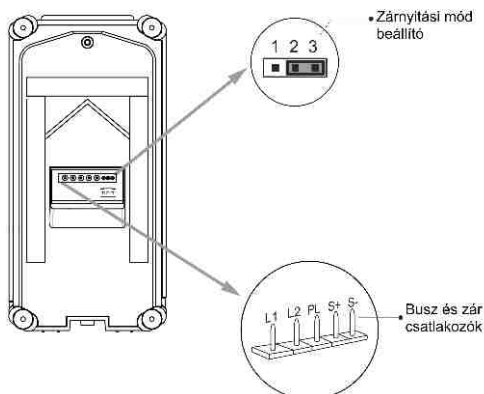

Zárnyitási mód beállító:

L1, L2:

PL:

S+:

S-:

mód Bővebben a 6. fejezetben olvashat


Polaritásfüggetlen busz csatlakozó

Belső tápellátású zár esetén külső nyomógomb csatlakozó, külső tápellátású zár esetén külső tápegység csatlakozó (lásd: 6.1. és 6.2. fejezet)

Elektromos zár (+) kimenet

Elektromos zár (-) kimenet, külső tápegység esetén nem kell bekötni

2. Felszerelés

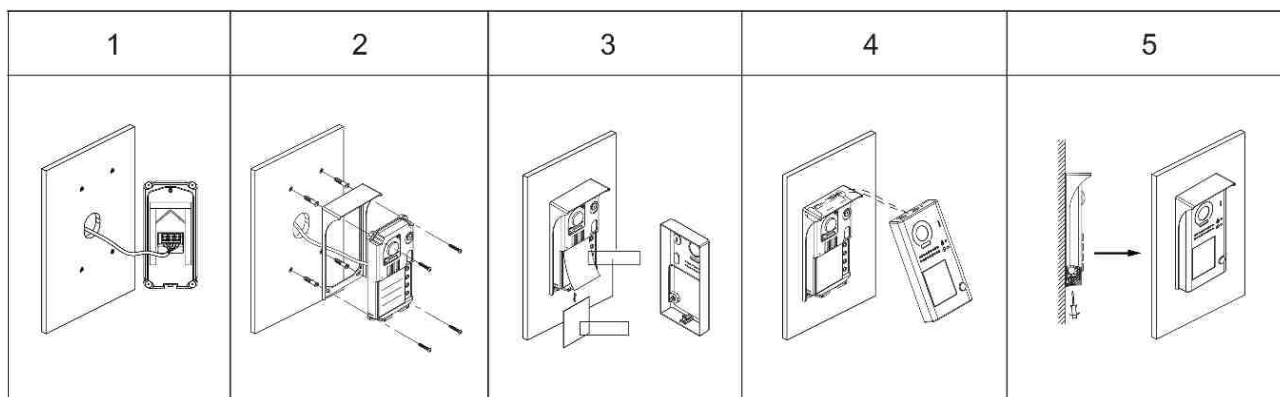


1. Csatlakoztassa a kábeleket.
2. Fúrja ki a lyukakat a megfelelő helyre, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse az esővédő keretet és a kaputáblát a falhoz a kívánt magasságban.
3. Helyezze be a névtáblát.
4. Tegye a helyére az előlapot.
5. Használja a speciális csavarhúzózt az előlap rögzítéséhez.

3. Beállítások

A kaputábla számos funkcióval rendelkezik, a következő táblázat az ezekhez tartozó beállításokat tartalmazza. A beállításokhoz először el kell távolítani az előlapot.


A visszajelző LED-ek minden műveletet nyugtáznak, valamint hangjelzés is hallható.

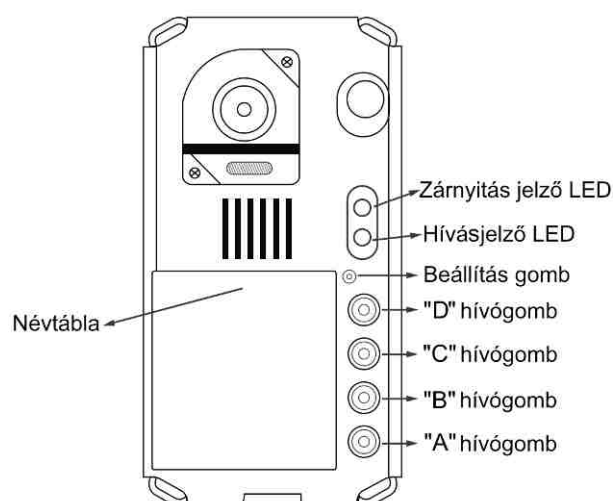

	Beállítás	Lehetséges érték	Alapértelmezett érték
1	Kaputábla címe	0~3	0
2	Hívás mód	Normál/csoportos hívás	Normál
3	Zárnyítási mód	0: normál működés, 1: fordított működés	0: normál működés
4	Zárnyítási idő	1~99 másodperc	1 másodperc
5	Névtábla háttérvilágítás mód	Be/ki/automatikus	Be
6	Éjjeli világítás mód	Be/ki/automatikus	Automatikus
7	Visszajelző hang mód	Visszajelzés egy alkalommal, visszajelzés folyamatosan, nincs visszajelzés	Visszajelzés egy alkalommal

3.1. Kaputábla címének beállítása


Egy rendszeren belül összesen 4 kaputábla lehet, több kaputábla esetén címezni kell a készülékeket. Az alapértelmezett cím minden esetben 0.

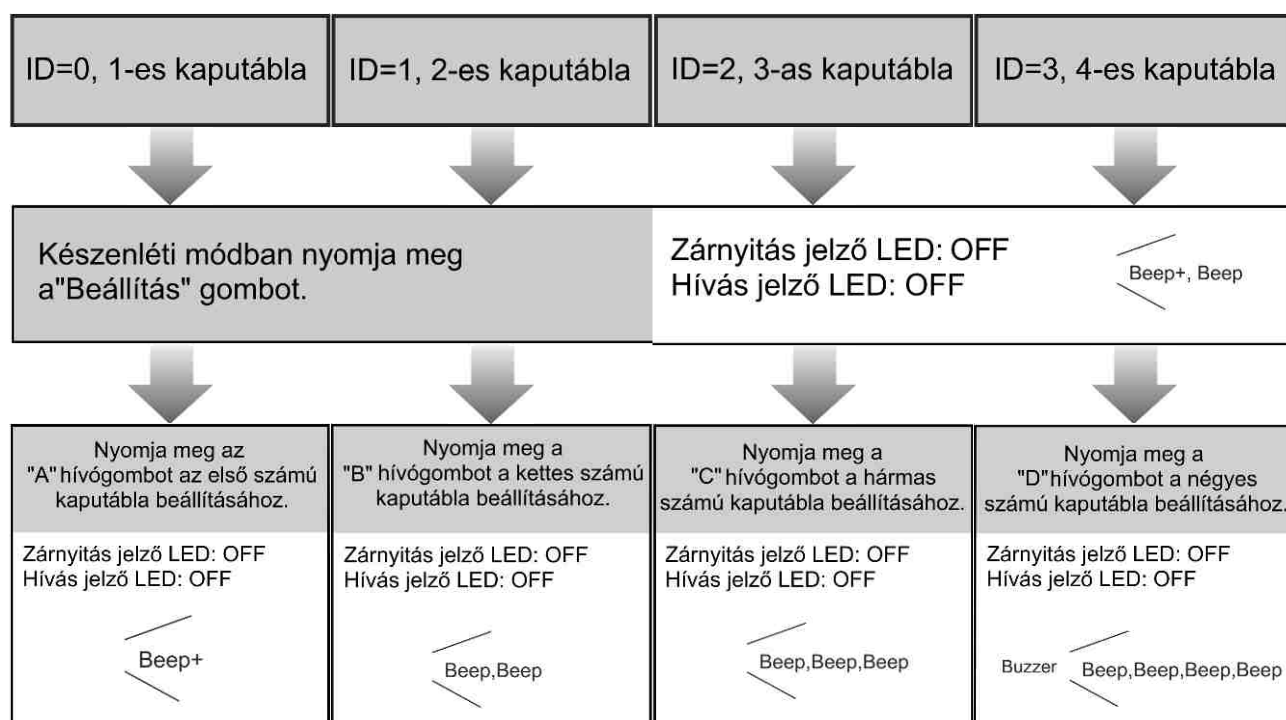

- Amíg nem lép ki a beállításokból, szabadon módosíthatja a kaputábla címét a hívógombok segítségével.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétienség után a kaputábla automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A készenléti állapotba kapcsoláshoz nyomja meg négyszer a „beállítás” gombot.

3.2. Hívási mód beállítása

Két hívási mód érhető el. Az egyik a normál hívási mód, amikor minden gomb csak egy címhez tartozó monitort/monitorokat hív. A csoportos hívás esetén az „A” gomb 00~15-ig hívja a lakásokat. Erről bővebben az alábbi táblázatban olvashat.

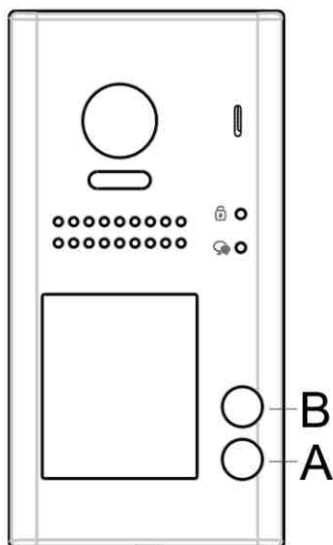

1. Normál hívási mód

„A” hívógomb: a gomb a 01-es címet hívja


„B” hívógomb: a gomb a 02-es címet hívja

2. Csoportos hívási mód

„A” hívógomb: a hívógomb 00~15-ös címig tárcsáz (egy készüléknek 00 címen kell lennie)

„B” hívógomb: a hívógomb 16~32-es címig tárcsáz (egy készüléknek 16 címen kell lennie)


A beállítás módja

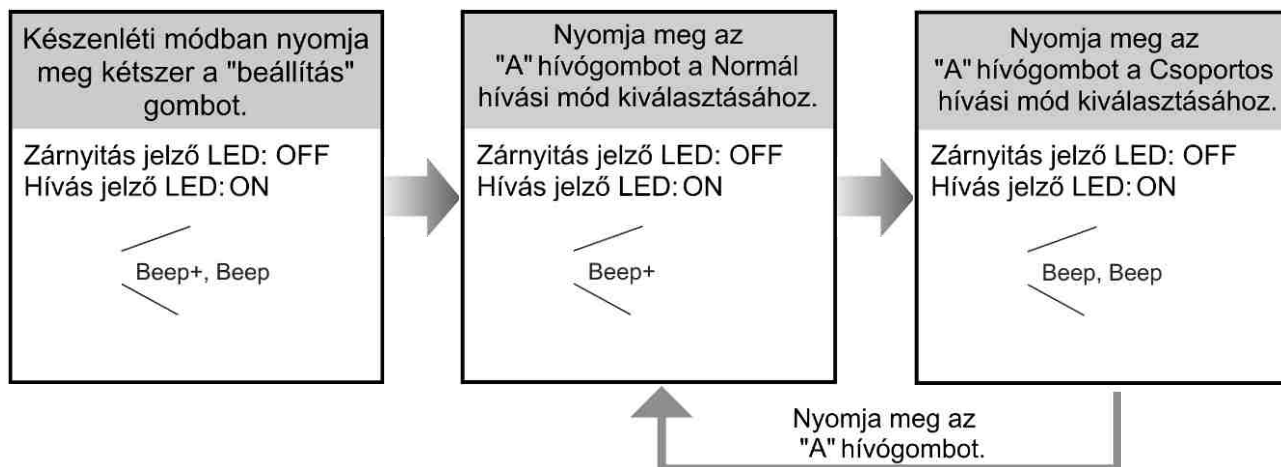

- Amíg nem lép ki a beállításokból, szabadon módosíthatja a hívási módot.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétlenség után a kaputábla automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A készenléti állapotba való visszalépéshez nyomja meg háromszor a „beállítás” gombot.

3.3. Zárnyitási mód beállítása


Két zárnyitási mód közül választhat: **normál működés** vagy **fordított működés**. Gyári beállítás szerint a kaputábla normál működésű zárnyitási módban van.

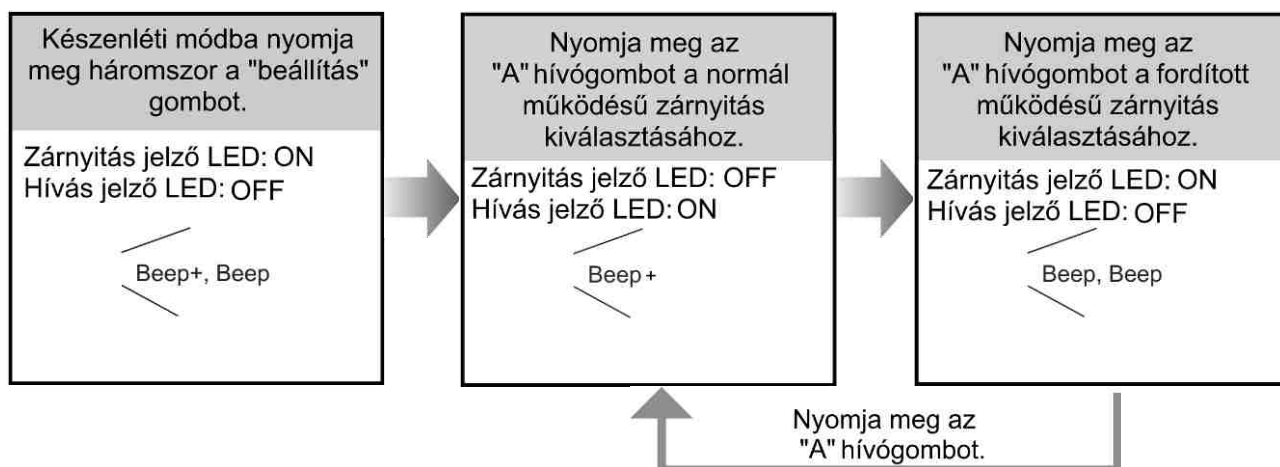

- Amíg nem lép ki a beállításokból, szabadon módosíthatja a zárnyitási mód beállítását.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétlenség után a kaputábla automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A készenléti állapotba kapcsoláshoz nyomja meg kétszer a „beállítás” gombot.

3.4. Zárnyitási idő beállítása


Az alapértelmezett zárnyitási idő 1 másodperc, ez az érték 1 és 99 másodperc között szabadon módosítható. A beállítás a alábbi módon történik:

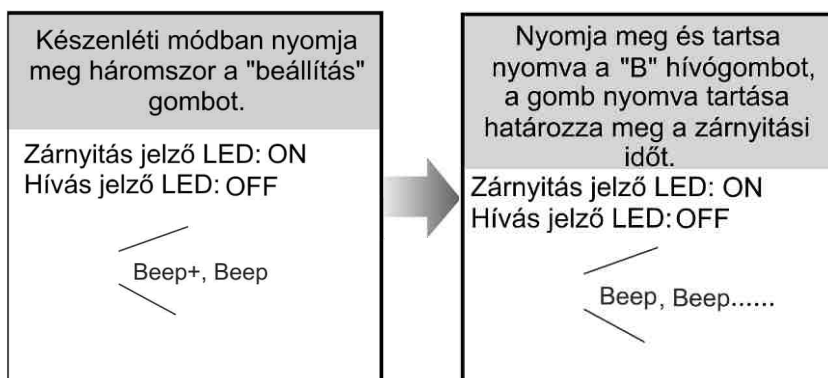

- Amíg nyomva tartja a „B” hívógombot, a kaputábla másodpercenként egy rövid hangjelzést ad ki. Ahány hangjelzést hall, a zárnyitási idő annyi másodpercre módosul.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétlenség után a kaputábla automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A készenléti állapotba kapcsoláshoz nyomja meg kétszer a „beállítás” gombot.

3.5. Névtábla háttérvilágításának beállítása


A névtábla háttérvilágításának három különböző módja van: bekapcsolt, kikapcsolt és automatikus. Gyári beállítás szerint a háttérvilágítás bekapcsolt módban van.

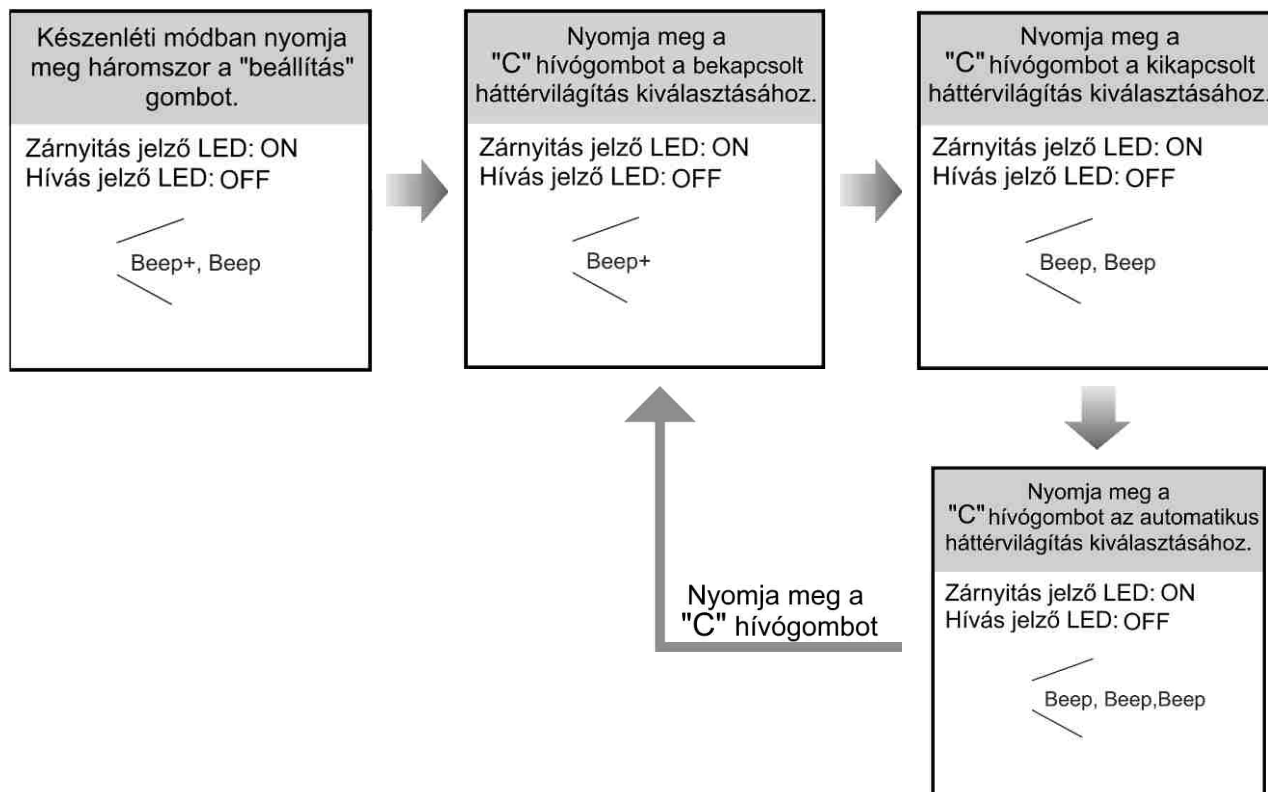

- Amíg nem lép ki a beállításokból, szabadon módosíthatja háttérvilágítás működési módját.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétlenség után a kaputábla automatikusan készletléti állapotba kapcsol.
- A készletléti állapotba kapcsoláshoz nyomja meg kétszer a „beállítás” gombot.


3.6. Éjszakai fény beállítása

Az éjszakai megvilágításnak 3 működési módja van: bekapcsolt, kikapcsolt és automatikus. Gyári beállítás szerint a éjszakai fény működési módja automatikus, a módosítás a következőképpen történik.

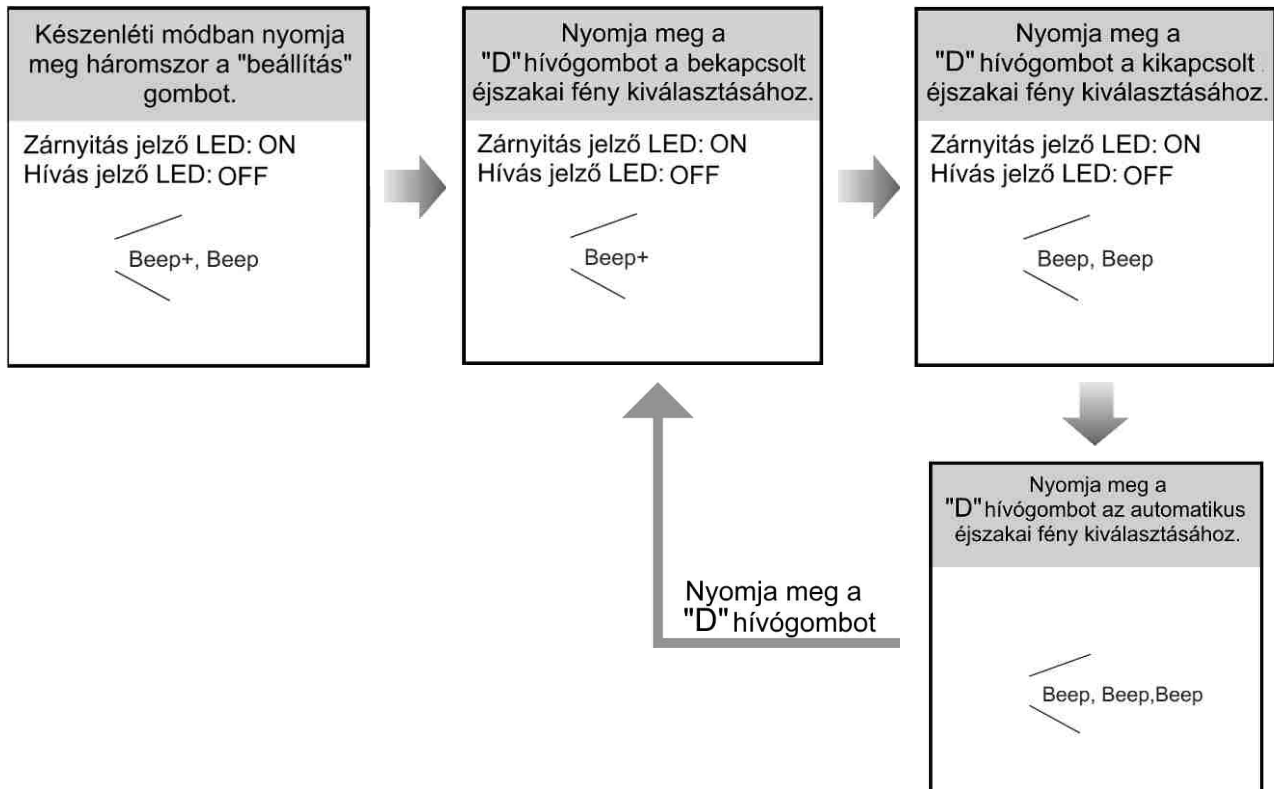

- Amíg nem lép ki a beállításokból, szabadon módosíthatja az éjszakai fény működési módját.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétlenség után a kaputábla automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A készenléti állapotba kapcsoláshoz nyomja meg kétszer a „beállítás” gombot.

3.7. Becsengetés visszajelző hangjának beállítása

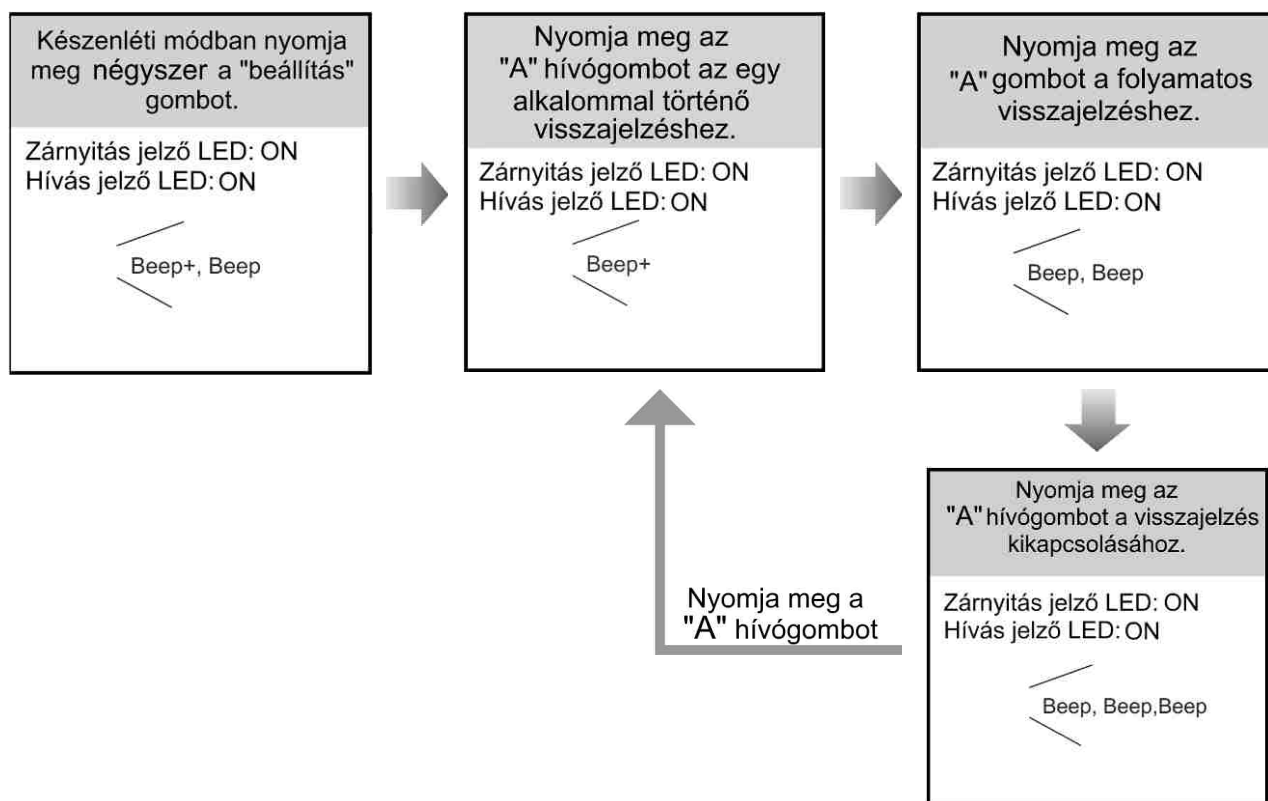


- Amíg nem lép ki a beállításokból, szabadon módosíthatja a visszajelző hang működési módját.
- A névtábla háttérvilágítás mindaddig szakaszosan világít, amíg ki nem lép a beállítások módból.
- 10 másodperc tétlenség után a kaputábla automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A készenléti állapotba kapcsoláshoz nyomja meg egyszer a „beállítás” gombot.

4. Bekötés


4.1. Elektromos zár bekötése belső tápellátású módba

- Normál működésű zár vezérlésére alkalmas.
- 12 Vdc/250mA
- A jumpernek a 2-3 pozícióban kell lennie
- A kiegészítő ajtónyitó gomb nem időzíthető.
- A zárnyitási mód gyári beállítás szerint 0 értékre van állítva (lakáskészülék menüjében módosítható), ebben a működési módban nem kell módosítani.

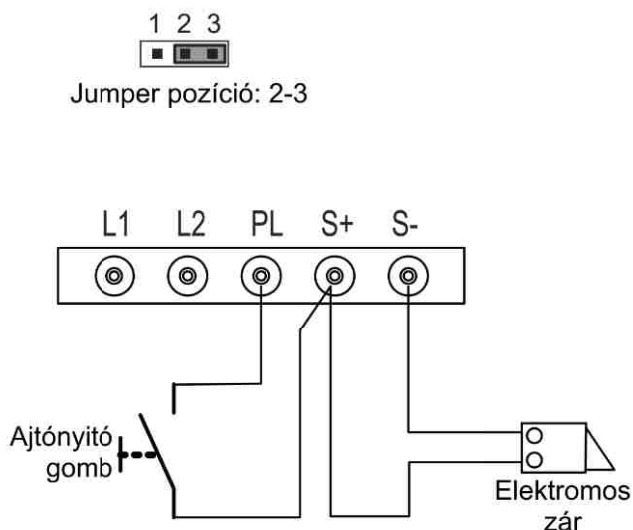


4.2. Elektromos zár bekötése külső tápegységgel

- A kiegészítő tápegységet a zárnak megfelelően kell kiválasztani.
- A kaputábla reléje 230Vac/1A vagy 24Vdc/1A kapcsolására alkalmas.
- A jumpert el kell távolítani az elektromos zár csatlakoztatása előtt.
- A zárnyitási módot az elektromos zárnak megfelelően kell beállítani:
 - normál működésű zár esetén: 0
 - fordított működésű zár esetén: 1

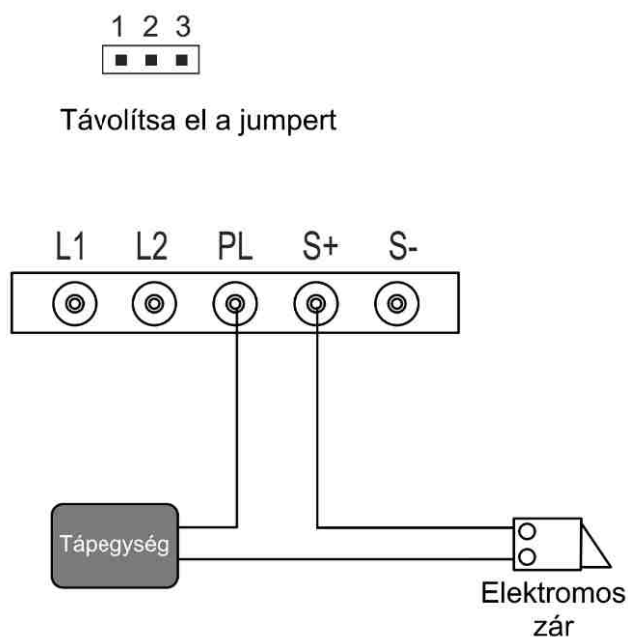


4.3. Alap bekötés

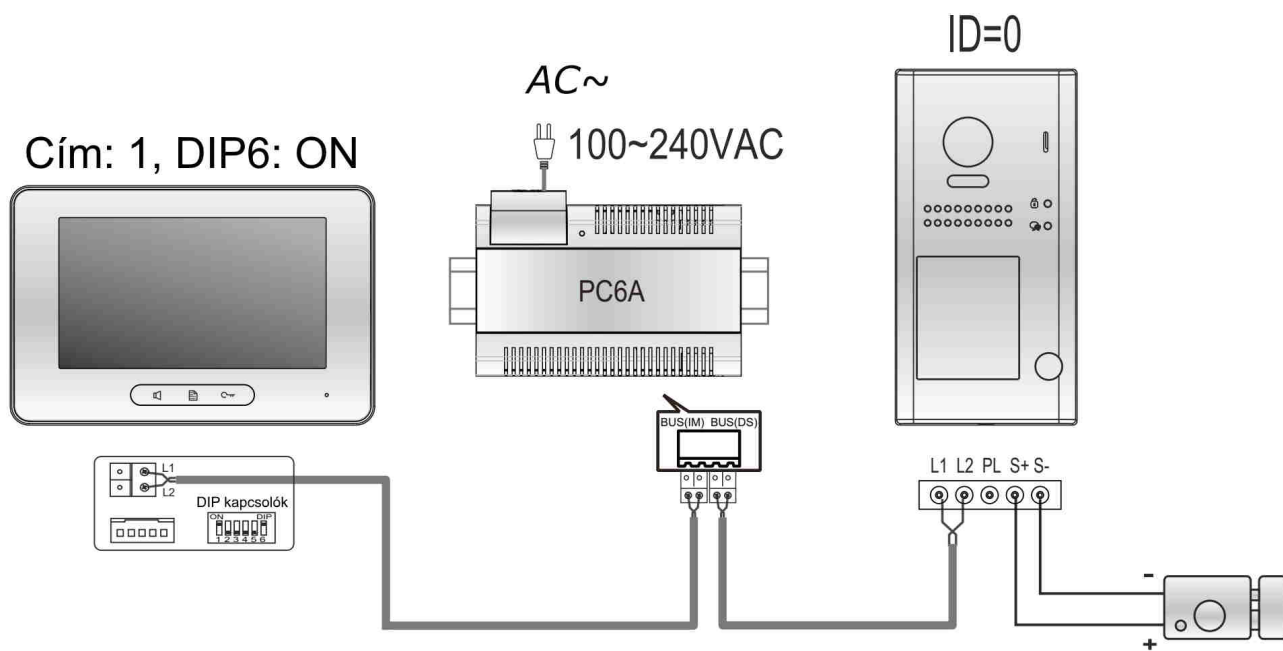


- A kaputábla ebben az esetben **Normál hívási módban** működik.
- A kaputábla kompatibilis minden 2 vezetékes Futura Digital eszközzel.

4.4. Több kaputábla bekötés

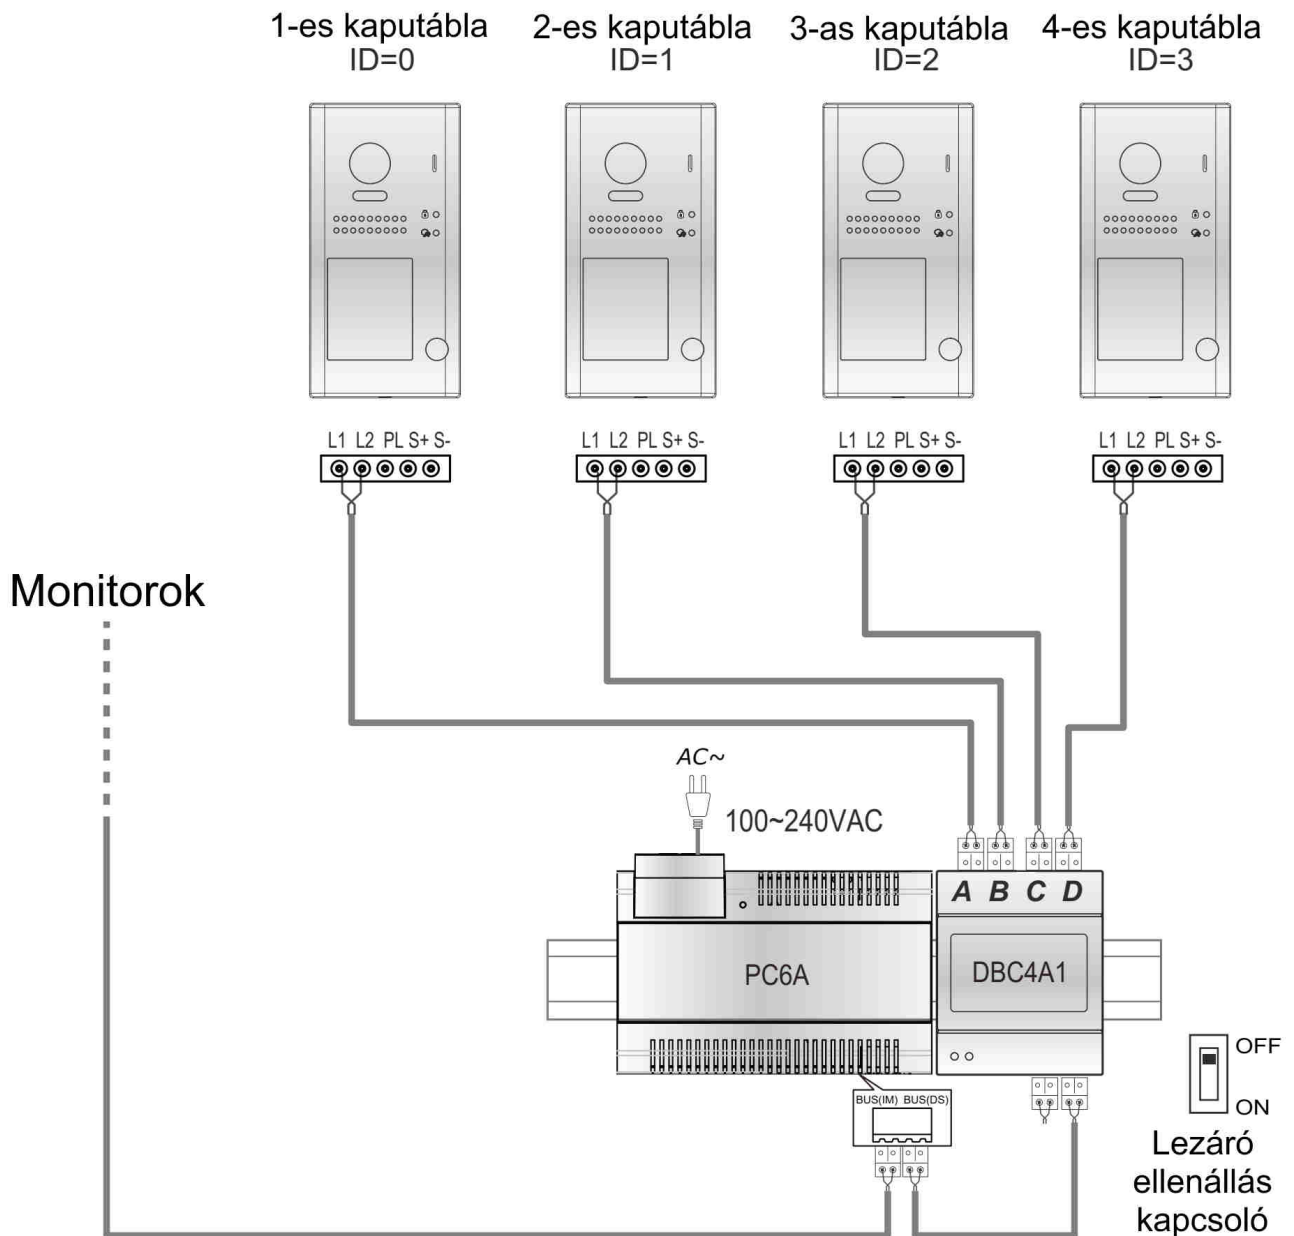


- Maximum 4 kaputábla lehet egy rendszerben.
- Fontos a kaputáblák megfelelő címzése, ellenkező esetben a rendszer nem fog működni.

4.5. Több monitoros, párhuzamos bekötés

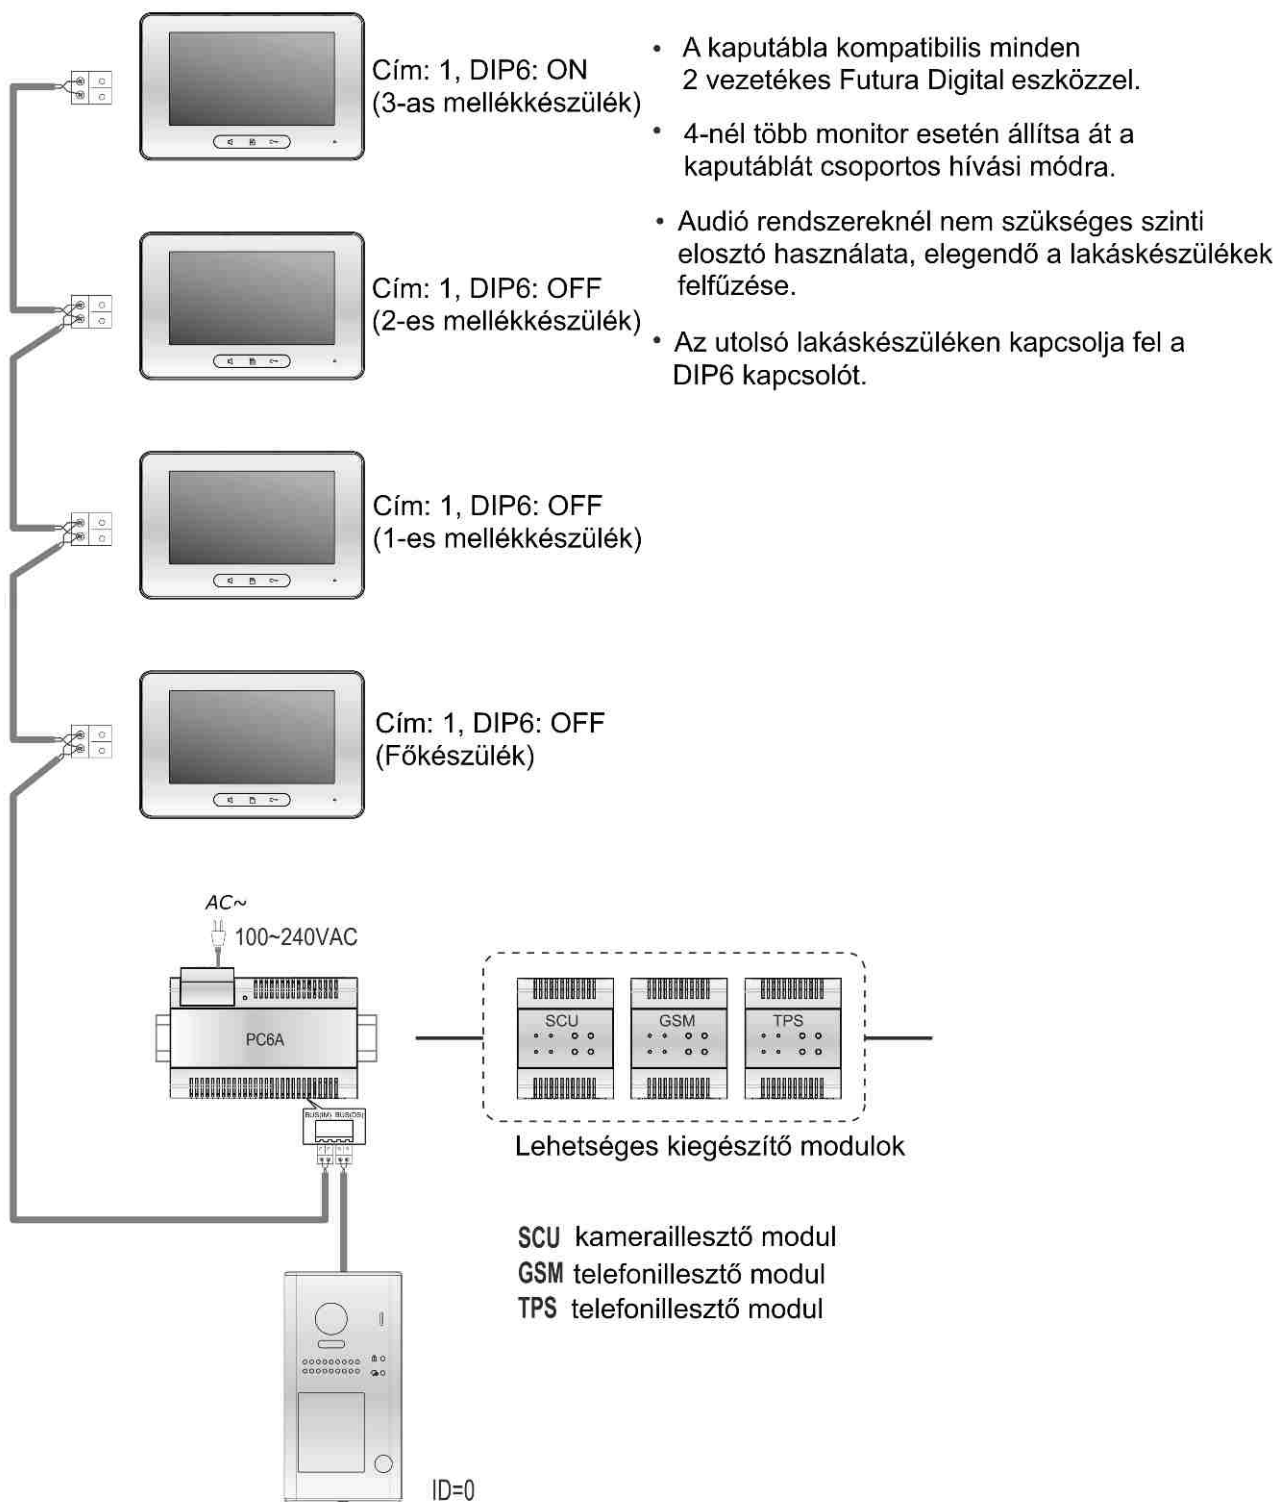







4.6. Több monitoros, csillagpontos bekötés

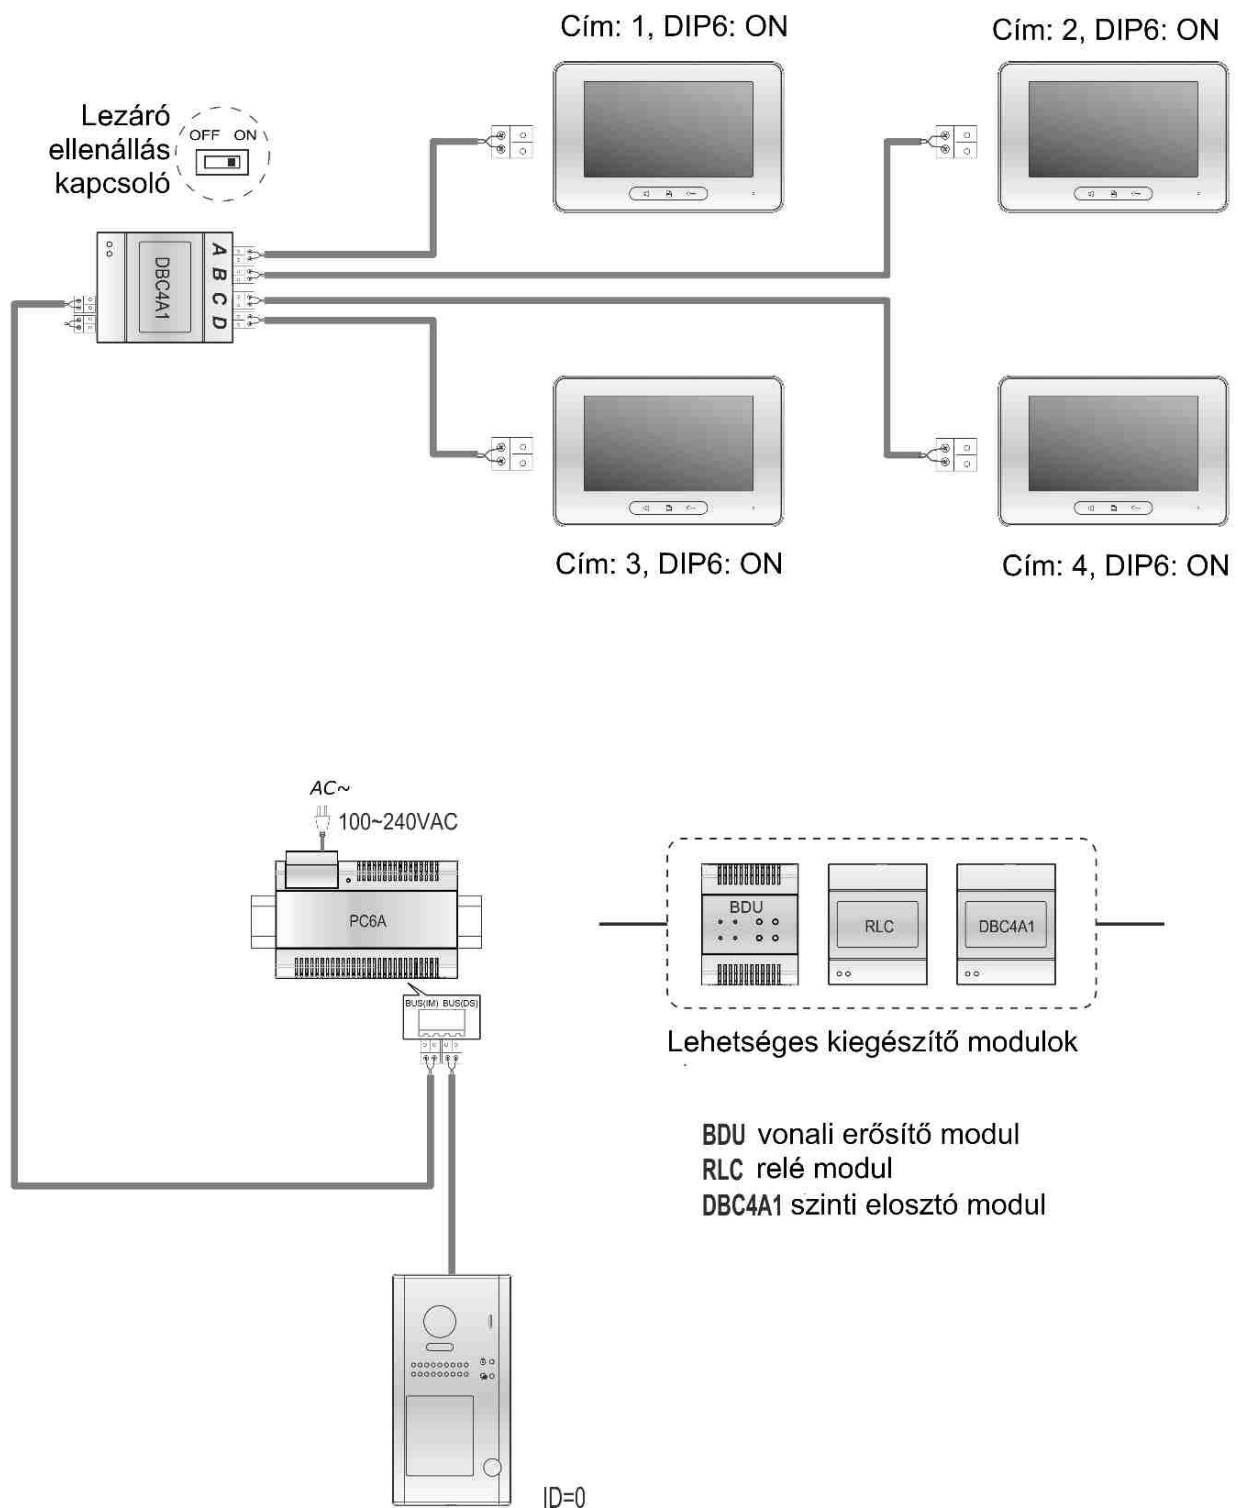

- A kaputábla kompatibilis minden 2 vezetékes Futura Digital eszközzel.
- Minden címet további 3 mellékmonitorral lehet kibővíteni, ebben az esetben plusz szinti elosztók használata javasolt.

5. Lakáskészülékek címzése

1-5 -ig jelölt DIP kapcsolókkal lehet a Felhasználói kódot megadni. A kód értéke 0-31 között van, melyet 32 különböző kapcsoló állással lehet beállítani.


Kapcsoló állása	Felhasználói kód	Kapcsoló állása	Felhasználói kód	Kapcsoló állása	Felhasználói kód
	Kód=0		Kód=11		Kód=22
	Kód=1		Kód=12		Kód=23
	Kód=2		Kód=13		Kód=24
	Kód=3		Kód=14		Kód=25
	Kód=4		Kód=15		Kód=26
	Kód=5		Kód=16		Kód=27
	Kód=6		Kód=17		Kód=28
	Kód=7		Kód=18		Kód=29
	Kód=8		Kód=19		Kód=30
	Kód=9		Kód=20		Kód=31
	Kód=10		Kód=21		

6. Műszaki jellemzők

Tápfeszültség:	24 Vdc
Teljesítményfelvétel:	0,8 W készenléti állapotban, 3W működés közben
Kamera:	Color CMOS, 1/4" kamera, 520 TVL, 105°-os látószög
Zárnyitás kimenet:	12 Vdc, 280 mA
Relékimenetek száma:	1db (a 2. zárnyitás kiegészítő relé modul használatával érhető el)
Működési hőmérséklet:	-20°C ~ +55°C
Vízállóság:	IP54
Kábelezés:	2 vezetékes, polaritásfüggetlen
Méret:	176(Ma) x 90(Szé) x 27(Mé)

7. Ajánlott vezeték és maximális távolság


7.1. Alap bekötés esetén

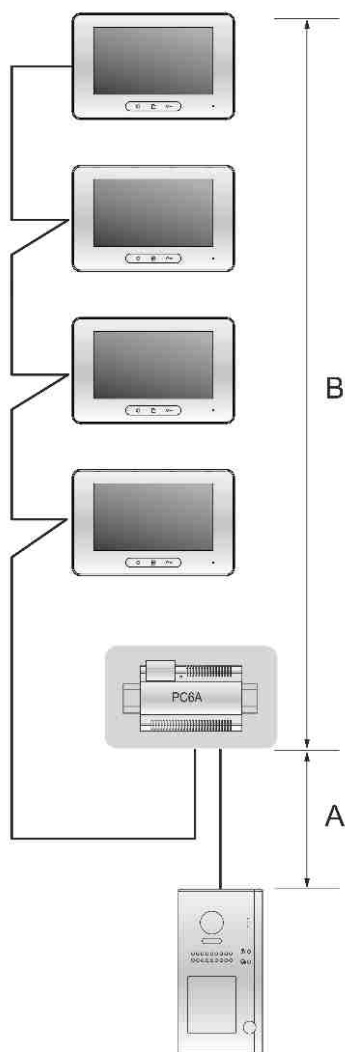

Kábeltípus és távolságok

Kábel	A	B	B
		≤2 IM	≤16 IM
Csavart érpár: 2x0.75mm ²	60	100	40
Csavart érpár: 2x1 mm ²	80	120	60

7.2. Csillagpontos bekötés esetén

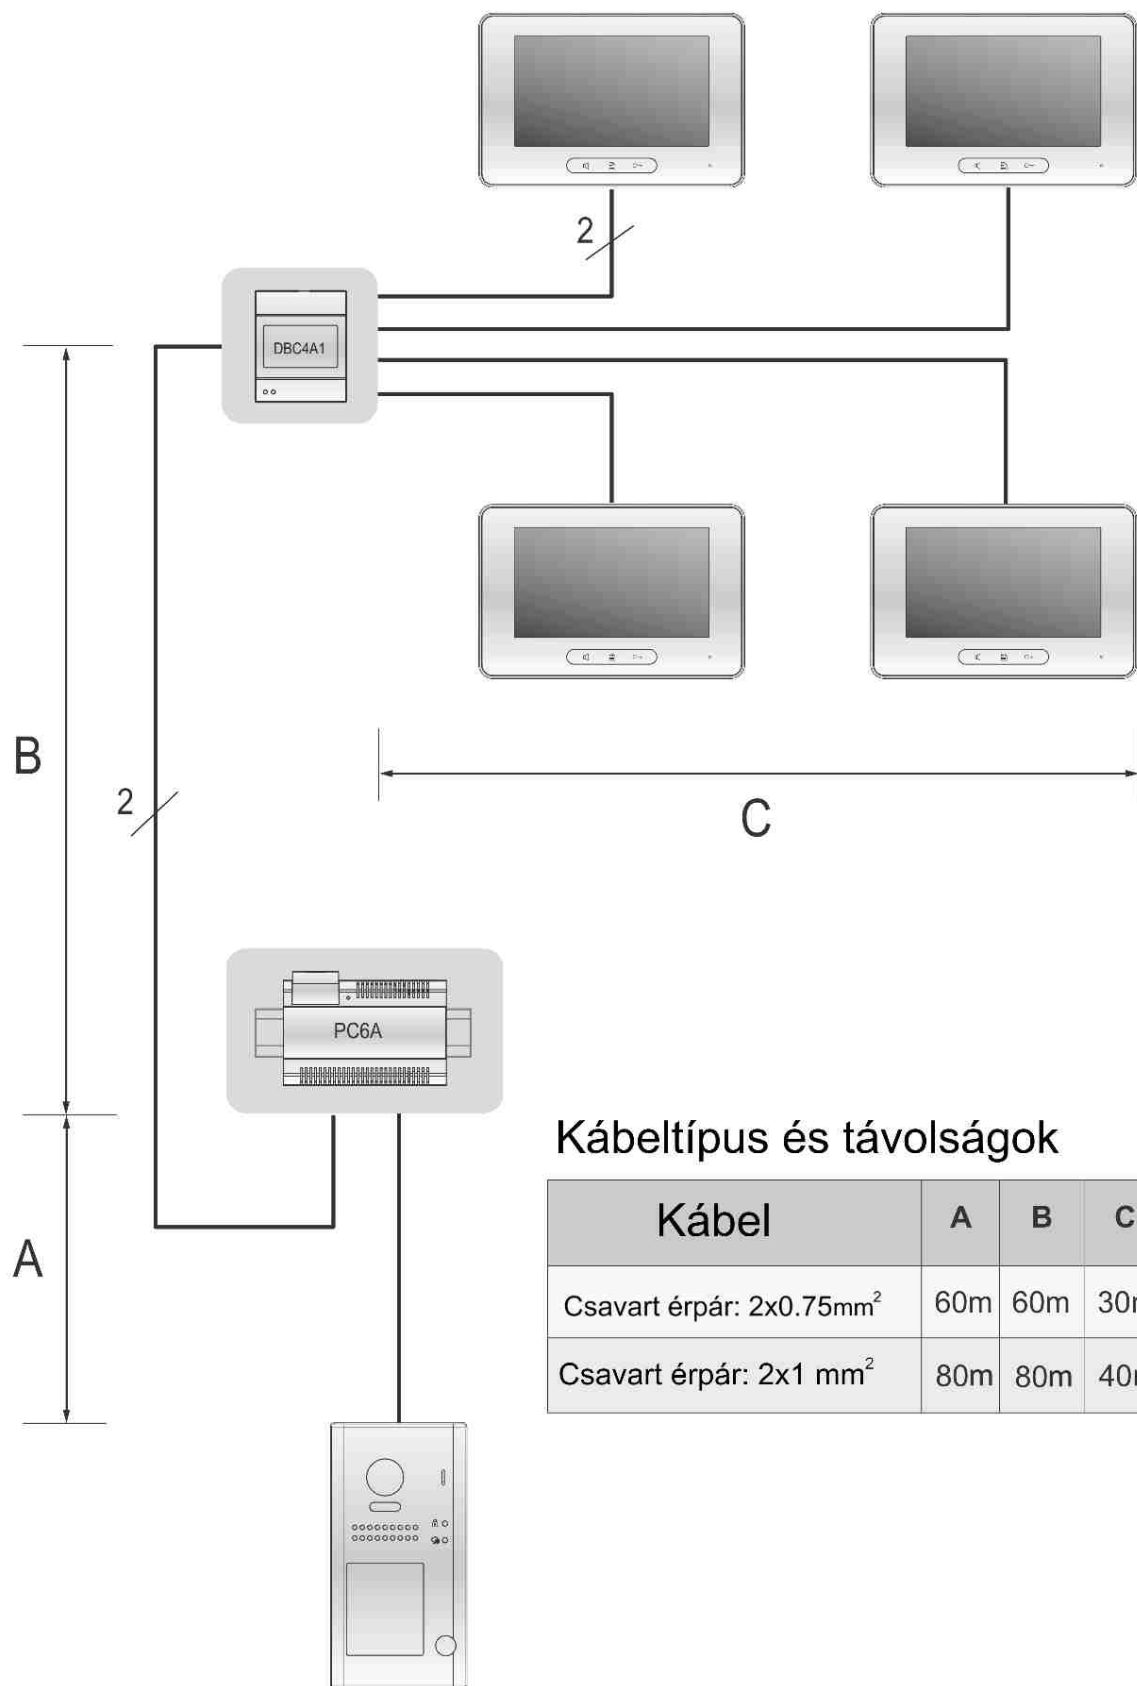

Kábeltípus és távolságok

Kábel	A	B	C
Csavart érpár: $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	60m	60m	30m
Csavart érpár: $2 \times 1 \text{ mm}^2$	80m	80m	40m

Jegyzetek

[illegible]

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció az importáló szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2018. június 1.