

FUTURA digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Beltéri egység

DT16 Felhasználói és telepítő i kézikönyv



DT16

Tartalomjegyzék

1 .Elővigyázatossági felhívások.....	3
2 .Műszaki adatok	4
3 .Lakáskészülék és Funkciók	4
4 .Lakáskészülék felszerelés	4
5 .Működés	5
5.1 Hívás fogadása	5
5.2 Zárnyitás	5
5.3 Kitekintés	6
5.4 Belső hívás funkció	6
5.5 Beállítások	7
5.5.1 Csengőhang beállítások.....	7
5.5.2 Dátum és idő beállítások.....	7
5.5.3 Portáskészülék és másodlagos beltéri egység beállítása.....	8
5.5.4 Monitor időzítésének beállítása.....	8
5.6 Kép és Hang beállítások	8
5.7 További lehetőségek	9
6 .Kiegészítő csatlakozó	9



Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a terméket és őrizze meg jól.

1 Elővigyázatossági felhívások

A rések a beltéri egység hátulján a készülék megfelelő hűtését szolgálják. Ezeket a nyílásokat ne takarjuk le. A monitort ne tegyük ki folyamatos napsütésnek, radiátor fölé vagy beépítő dobozba. Zárt dobozba csak abban az esetben szerelhető amennyiben biztosított a megfelelő szellőzés.

Kézzel vagy vizes ronggyal ne törölje a monitort. A tisztítást enyhén nedves törlőruhával végezze. Ne használjon vegyi anyagokat. Tiszta vízzel vagy sima szappannal tisztán tartható a kijelző.

Ha a kép esetleg torz azt okozhatja, hogy túl közel került valamilyen mágneses mezőhöz. Például: mikrosütő, TV, nagy teljesítményű hangszóró...


Az egység nem szerelhető kültérre. Esőtől, magas hőmérséklettől tartsuk távol. Így elkerülve a nem kívánt meghibásodást.

Ha bármilyen meghibásodás mégis felmerülne NE nyissa ki a készüléket. Keresse fel márkakereskedőjét.


2 Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 24Vdc
- Teljesítmény felvétel: 2W nyugalmi állapotban, 5W működés közben
- Kijelző: 3,5 Inch színes TFT-LCD
- Videó jel: 1Vp-p, 75Ω, CCIR
- Felbontás: 320x240 pixel
- Vezetékezés: 2 vezetékes polaritásfüggetlen
- Max. beszélgetési idő: 90 mp
- Max. monitor megj. idő: 40 mp
- Méretek: 220(M) x 105 (Sz) x 20 (Mé)mm

3 Lakáskészülék és Funkciók

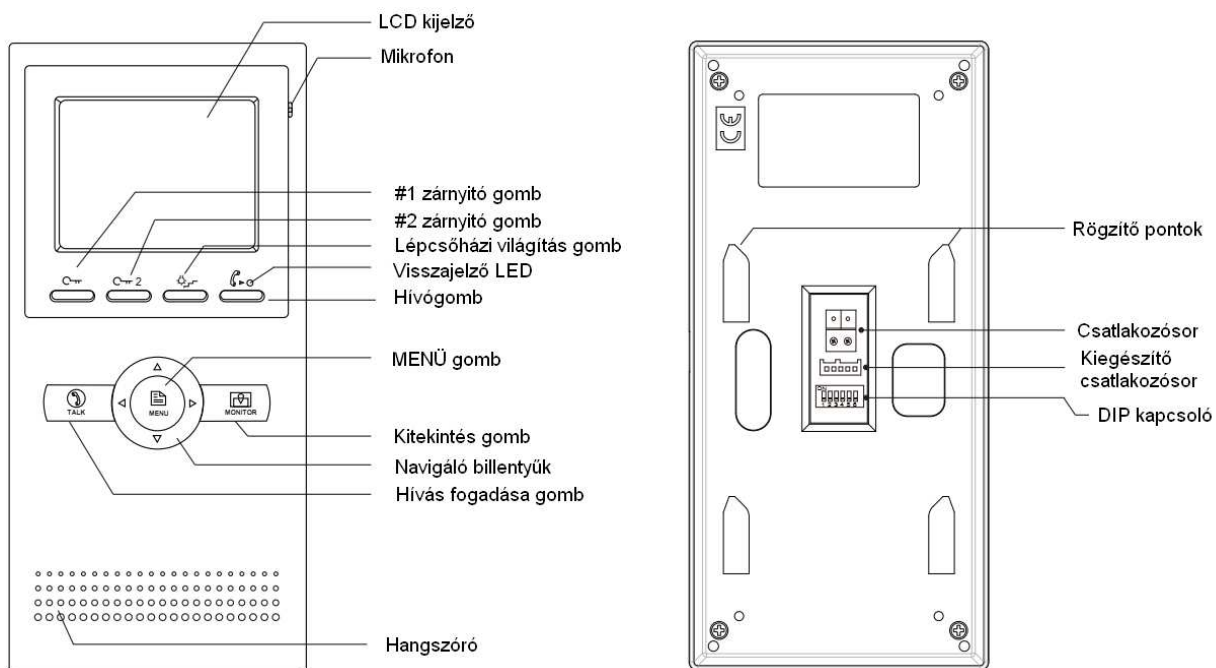

4 Lakáskészülék felszerelés

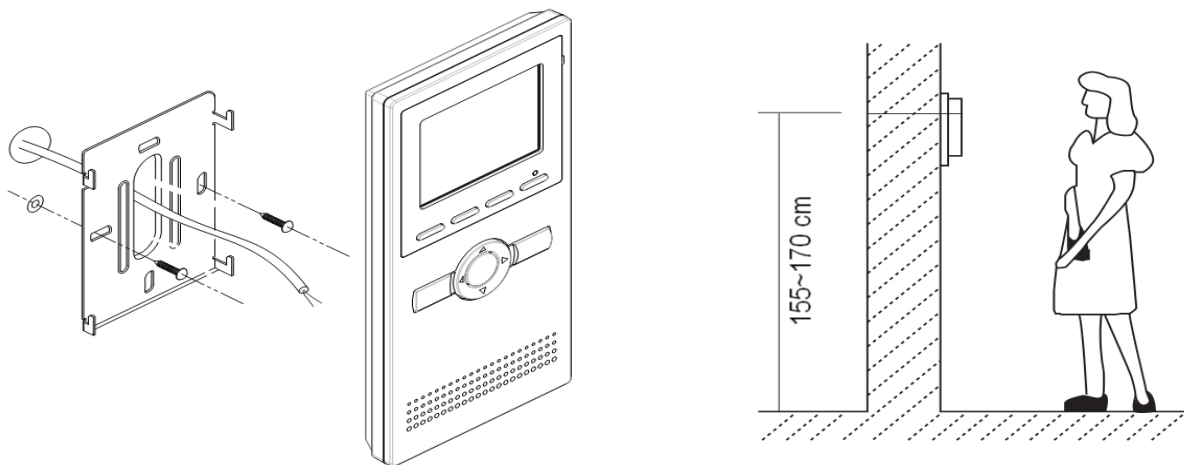


1. Csavarok segítségével rögzítsük a falra a szerelőkeretet. A tartozékok között található a szerelőkeret, két darab 4x25-ös csavar (a szerelőkeret rögzítéséhez) és egy csatlakozó (a vezetékek bekötéséhez).
2. Csatlakoztassuk a lakáskészüléket a rendszerhez és rögzítsük a szerelőkerethez.

5 Működés


5.1 Hívás fogadása

1. Nyomjuk meg a hívás gombot a kaputáblánál.
2. A lakáskészülék elkezd csörögni és megjelenik a kamera képe a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha nem válaszolunk a hívásra, akkor 40 másodperc után kikapcsol a kijelző.

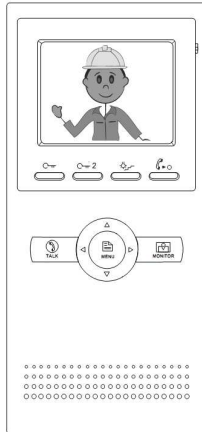




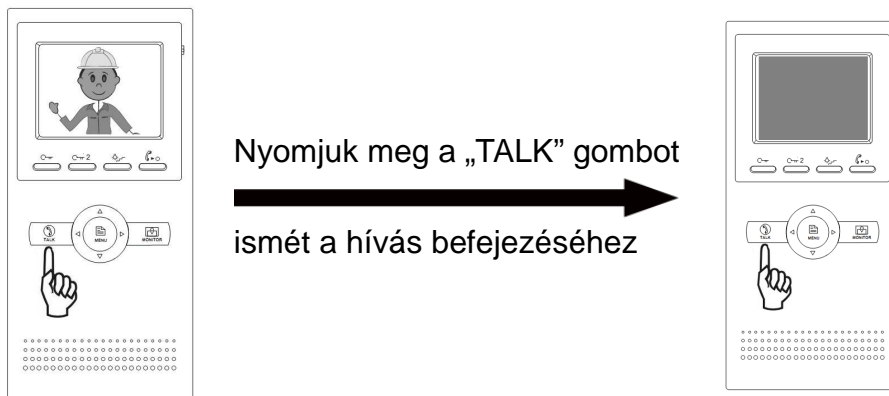

A „TALK” gomb megnyomásával fogadhatjuk a hívást és létrejön a beszédkapcsolat, mely maximum 90 másodpercig tarthat. A beszédkapcsolat befejezéséhez ismét nyomjuk meg a „TALK” gombot.




5.2 Zárnyitás


Aktív beszédkapcsolat alatt nyomjuk meg a „#1 zárnyitó gomb”-ot C-1 , hogy az 'S-' és 'S1+' kontaktusra kötött ajtó kinyíljon. Amennyiben az 'S-' és 'S2+' kontaktusra is rákötöttünk egy második ajtót/zárat, akkor azt a „#2 zárnyító gomb” C-2 segítségével nyithatjuk ki.


5.3 Kitekintés


- Készenléti állapotban nyomjuk meg a „MONITOR” gombot.
- A kijelzőn megjelenik az  ikon, amennyiben több kamera van rákötve a rendszerre akkor azok között a navigáló gombok segítségével lehet váltogatni.
 -  gomb az első,
 -  gomb a második,
 -  gomb a harmadik
 -  gomb a negyedikkaputábla képét jeleníti meg.
- A „MONITOR” gomb ismételt megnyomásával fejezzük be a kitekintést.

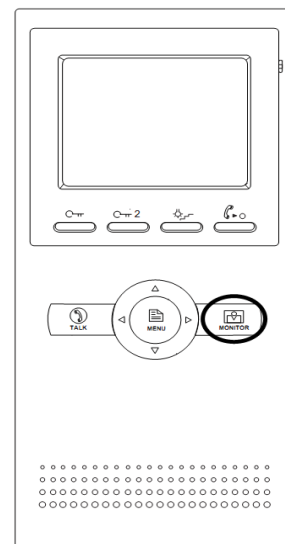


5.4 Belső hívás funkció

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a 'hívógomb' - ot a '**belső hívás funkciók**' (*Intercom function*) menübe való belépéshez. A  gombokkal választhatjuk ki és a „MENU” gomb megnyomásával léphetünk be a kívánt menüpontba.

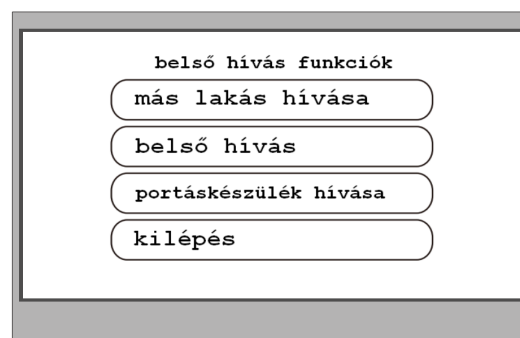

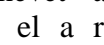
- '**más lakás hívása**' (Intercom call): Több lakásos rendszerben a különböző lakásokban lévő lakáskészülékek tudják egymást hívni. Válasszuk ki a hívni kívánt nevet a listából (a listát automatikusan készíti el a rendszer) a  gombok segítségével és a 'hívógomb' megnyomásával kezdeményezzük a hívást.

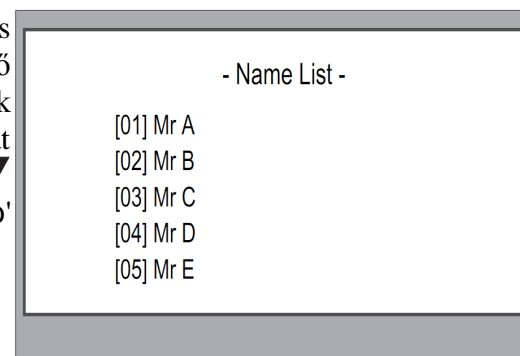


- Megjegyzés:
 - Újrahívni a '*hívógomb*' - al lehet.
 - A hívás törölni a „TALK” gombbal lehet.
 - A lakáskészülékeken különbözőnek kell beállítani a DIP kapcsolók állását.
- '**belső hívás**' (*Inner Call*): Ha egy lakáson belül több lakáskészülék van telepítve, akkor a lakáskészülékek tudják egymást hívni, ha a '*belső hívást*' választjuk, ekkor a lakásban található többi lakáskészülék csörögni fog. Mikor az egyik lakáskészülekről válaszolunk a hívásra, akkor a többi lakáskészülék abbahagyja a csörgést. '*belső hívás*' -hoz a lakáskészülékeken egyformának kell lenniük a DIP kapcsolók állásainak.
- '**Portáskészülék hívása**' (*Guard Unit*): Be lehet állítani, hogy a rendszerben az egyik lakáskészülék Portáskészülékként működjön, ebben az esetben, ha a '*Portáskészülék hívása*' – menüpontra lépünk akkor az a készülék fog csörögni amelyik portáskészüléknek van beállítva.

5.5 Beállítások


Készenléti módban nyomja meg a „MENU” gombot, ekkor a dátum/idő oldal fog megjelenni. Tétlenség esetén 3 perc múlva ez az oldal eltűnik. Ahhoz, hogy a „Beállítások” menübe be tudjunk lépni ahhoz meg kell nyomni ismét a MENU gombot ekkor beugrik a főmenü amiben a ▲/▼ gombokkal lehet navigálni és a MENU gomb megnyomásával lehet belépni a következő menüpontba.

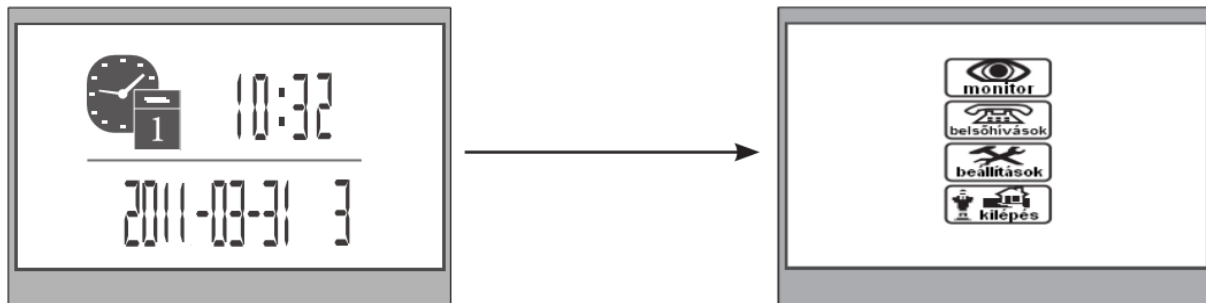


5.5.1 Csengőhang beállítások

Válassza ki a  menüpontot, hogy beléphessen a beállításokhoz. Itt 12 fajta csengőhang közül választhat a ◀/▶ gombok segítségével.

- **'Kaputábla hívóhang' (Outdoor Tone)**
Kaputábláról érkező hívás csengőhangját lehet itt állítani.
- **'Belső hívás hangja' (Intercom Tone)**
Két beltéri egység között történő hívás csengőhangját lehet állítani.

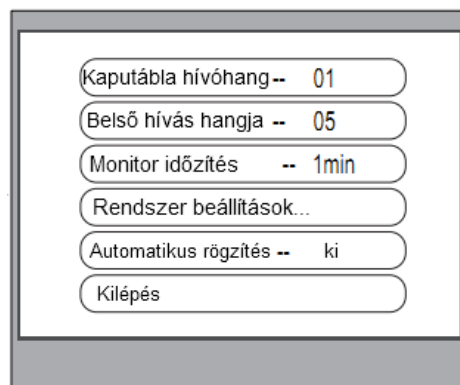


5.5.2 Dátum és idő beállítások


Válassza ki a  menüpontot, hogy beléphessen a beállításokhoz és a ▲/▼ gombok segítségével lépjen a **'Rendszer beállítások...'** (Advanced set...) menüpontra.

Itt a rendszer kérni fog egy jelszót. A ▲/▼ gombokkal lehet növelni / csökkenteni az értékeket, a ◀/▶ gombokkal a számjegyek között tudunk váltani, a jelszó megadása után a „MENU” gombbal nyugtázzhatjuk és léphetünk be a menübe.

Az alapértelmezett jelszó: **2008**

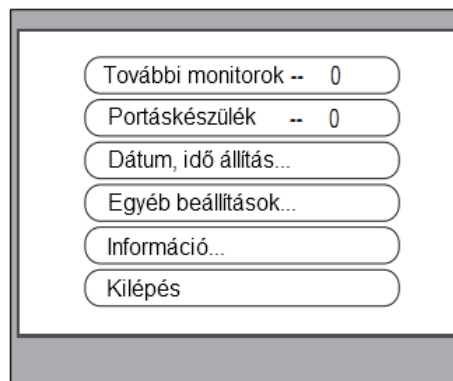

A jelszó beírását követően egy másik menübe kerülünk itt válasszuk ki a ▲/▼ gombokkal a **'Dátum, idő állítás...'** (*Date/Time set...*) pontot ahol ◀/▶ gombokkal lehet kiválasztani, hogy melyik értéket akarom állítani és a ▲/▼ lehet növelni és csökkenteni a számot.

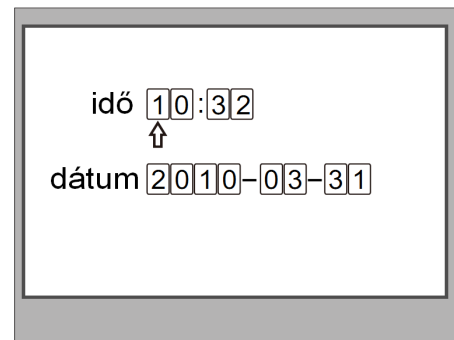

5.5.3 Portáskészülék és másodlagos beltéri egység beállítása

Ezen eszközök beállításait a **'Rendszer beállítások...'** (*Advanced set...*) menüpontban tehetjük meg. A **'További monitorok'** (*Slave addr set*) pontban lehet beállítani ha van egy mellék készülék is. Az első beltéri egység ami a fő egység is lesz az a 0-s számú míg a második beltéri egység az 1-es számú. Egy rendszerben 1 fő és 3 mellék készülék szerepelhet.

FIGYELEM!!!

A mellék lakáskészülékek becsengetéskor csak hangjelzést adnak, video jel nem jelenik meg. A kaputábla video jele akkor jelenik meg, ha az adott mellék készüléken fogadjuk a hívást!


Ugyanebben a menüben található a **'Portáskészülék'** (*Guard Unit*) menüpont ahol be lehet állítani, hogy a készülék portáskészülékként viselkedjen vagy sem. Alap esetben 0-ra van állítva ha azt szeretnénk, hogy portáskészülék legyen akkor át kell állítani 1-re.

5.5.4 Monitor időzítésének beállítása


Lépjen **'Monitor időzítés'** (*Monitor Time*) menüpontra. Itt a ◀/▶ gombokkal lehet meghatározni, hogy a kitekintés idő mennyi legyen vagyis mennyi ideig legyen aktív a kamera.

5.6 Kép és Hang beállítások

- Kitekintés vagy aktív beszédkapcsolat közben nyomjuk meg a „MENU” gombot, ezzel belép a lakáskészülék a felhasználói beállítások menübe.
- A ◀/▶ gombokkal csökkenthetjük vagy növelhetjük az értékeket. A ▲/▼ gombokkal választhatjuk ki mit szeretnénk beállítani.
- Az első beállítási lehetőség az Üzem mód kiválasztás: 4 különböző beállítási mód választható ki:
 - **'normál'** (*Normal*); **'egyéni'** (*User*); **'halvány'** (*Soft*); **'fényes'** (*Bright*) Ha a többi beállítást módosítjuk, akkor automatikusan **USER** módba ugrik.
- A **'fényerő'** (*Brightness*) és a **'színek'** (*Color*) beállításokkal a kép minősége módosítható.
- A **'csengetés han.'** (*Ring Volume*) és a **'beszéd han.'** (*Talk Volume*) segítségével kiválasztható az ideális csengő és beszédhangerő.

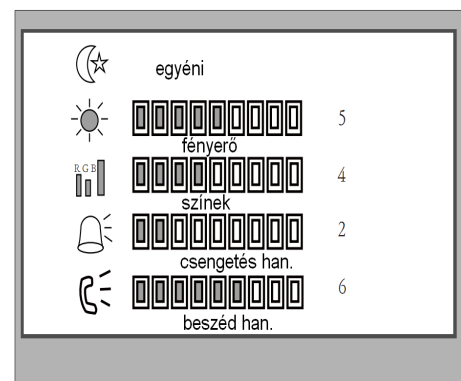


5.7 További lehetőségek

Válassza ki a  menüpontot, hogy beléphessen a beállításokhoz.


'**Automatikus rögzítés**' (*Auto Record*): Ha ON a beállított érték, akkor ha a kaputáblán megnyomják a csengetés gombot, akkor 2 másodperccel később rögzít egy képet a kaputábla képéről. (SD kártyás típusoknál működik csak a rögzítés.)

'**Információ**' (*Information...*): Itt található a lakáskészülék hardver, szoftver verziója és a tápfeszültség adatok. Ebben a menüben lehet visszaállítani a készüléket alapbeállításra, ebben az esetben az összes módosítás visszaáll gyári értékre, ehhez a '**gyári beállítások**' (*Restore to default*) pontot kell választani.

Megjegyzés: A gyári beállításokra való visszaállítás nem változtatja meg az idő és dátum beállításokat.

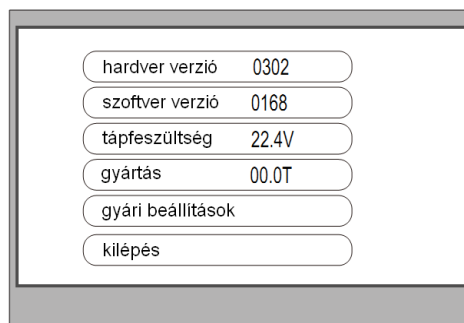


6 Kiegészítő csatlakozó

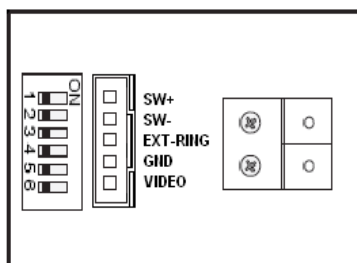

- SW+ (fehér): Ajtócsengő gomb
- SW- (zöld): Ajtócsengő gomb
- EXT-RING (piros): Kiegészítő csengő (12Vdc 300mA)
- GND (fekete): Földpont
- VIDEO (sárga): Videojel kimenet

Ajtócsengő gomb

A lakáskészülékhez lehet ajtócsengő gombot csatlakoztatni, így a lakás ajtajából ismét be lehet csengetni. Ajtócsengő gombról érkező hívás esetén a lakáskészülék elkezd csengetni, de kép nem jelenik meg a kijelzőn és a kiegészítő csengő is jelez (ha telepítve van).

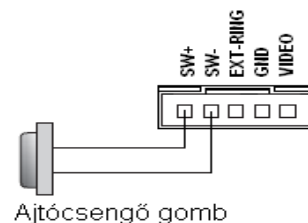


Kiegészítő csengő

A lakáskészülékhez lehet kiegészítő csengőt csatlakoztatni, mely csörögni fog, ha a kaputábláról vagy az ajtócsengő gombról hívás érkezik. Addig fog jelezni, amíg a lakáskészülékkel fogadjuk a hívást.



Videójel kimenet

Lehetőség van a kamera képének megjelenítésére televízión, amikor csengetés érkezik a lakáskészülékre, akkor a kép automatikusan megjelenik a televízión is.

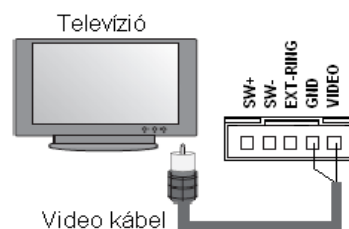

Az Ön márkakereskedője:

