


FUTURA digital


IP KAPUTELEFON RENDSZER
IP videó lakáskészülék

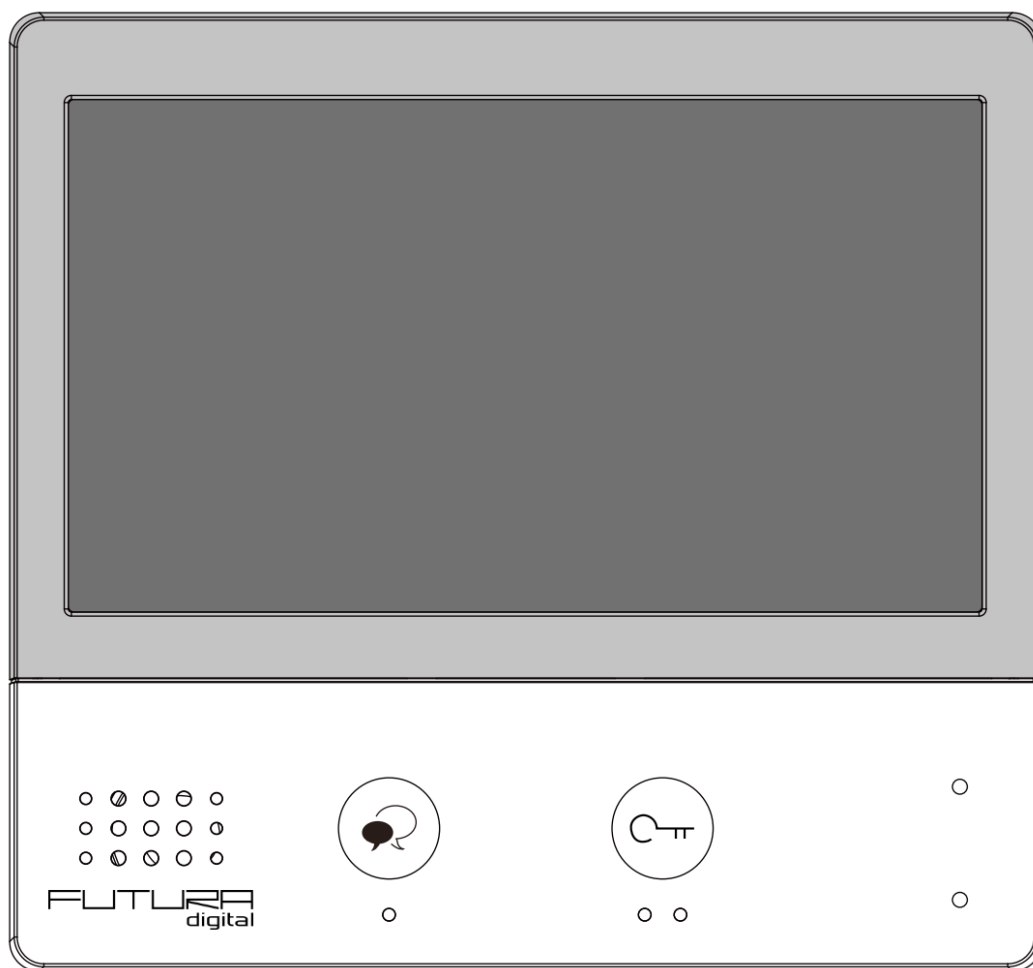

Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
2. Műszaki adatok.....	3
3. Szerelés.....	4
4. Főmenü.....	5
4.1. Állapotjelző ikonok.....	6
5. Alap funkciók működése.....	7
5.1. Hívás fogadás.....	7
5.2. Kitekintés.....	7
5.3. Hívás kezdeményezése.....	8
5.3.1. Belső hívás.....	8
5.3.2. Interkom.....	8
5.3.3. Portás hívása.....	8
5.4. Rögzítés.....	8
5.5. Ne zavarj! mód.....	9
5.6. Hívástovábbítás.....	10
6. Telepítői beállítások.....	10
6.1. Címzés beállítás.....	11
Jegyzetek.....	13


1. Felépítés és funkciók

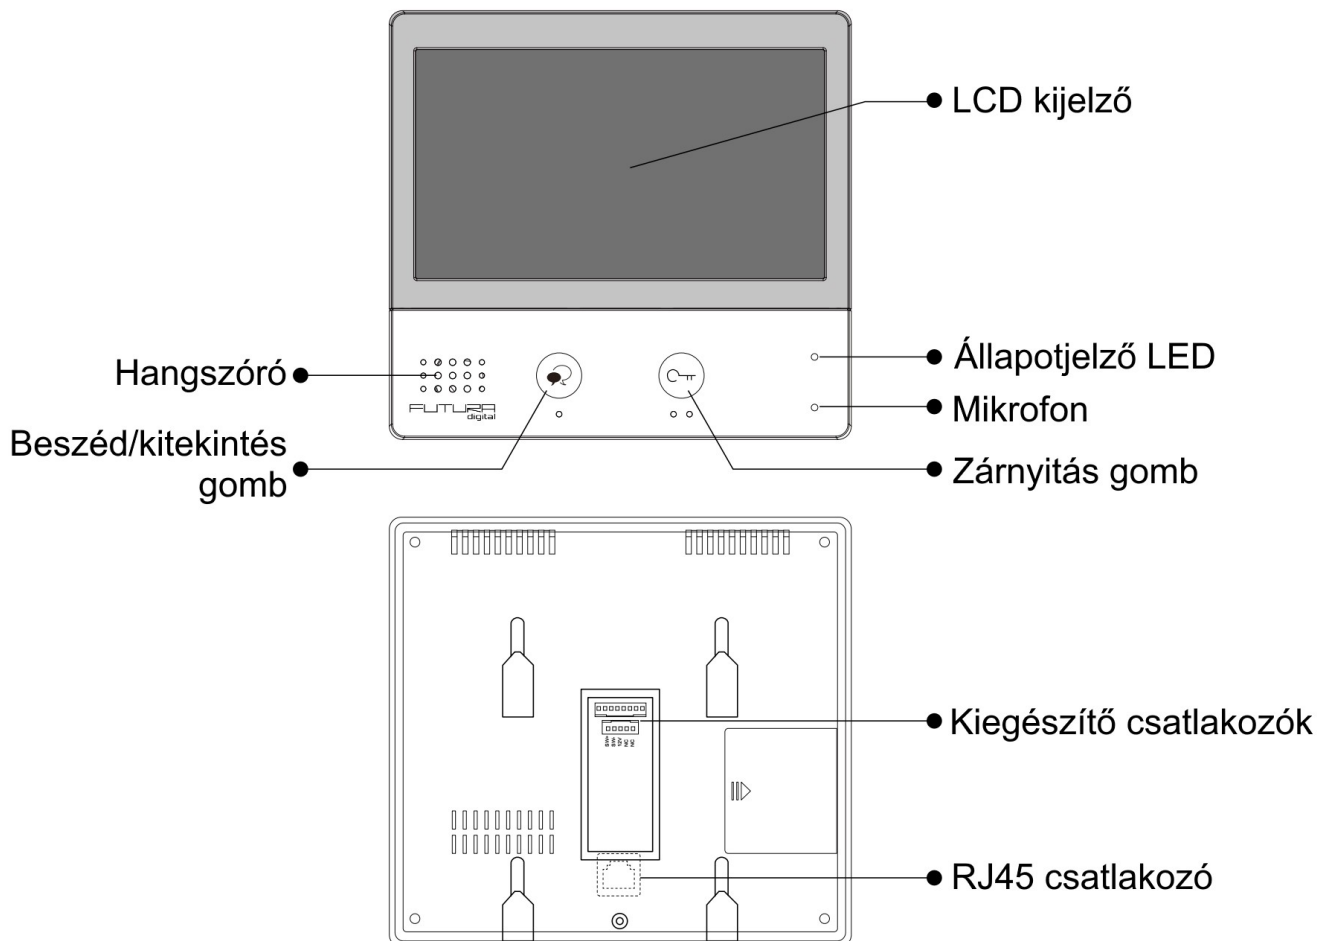

2. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	PoE (IEEE 802.3af Class 0)
LAN interfész:	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet (RJ-45)
Kijelző:	7" színes TFT
Felbontás:	800 x 480 pixel
Vezetékezés:	Cat-5e vagy Cat6 UTP
Maximális távolság:	100 m
Működési hőmérséklet:	-10 - +50 °C
Méretek:	161mm (Ma) x 174mm (Szé) x 22mm (Mé)


3. Szerelés

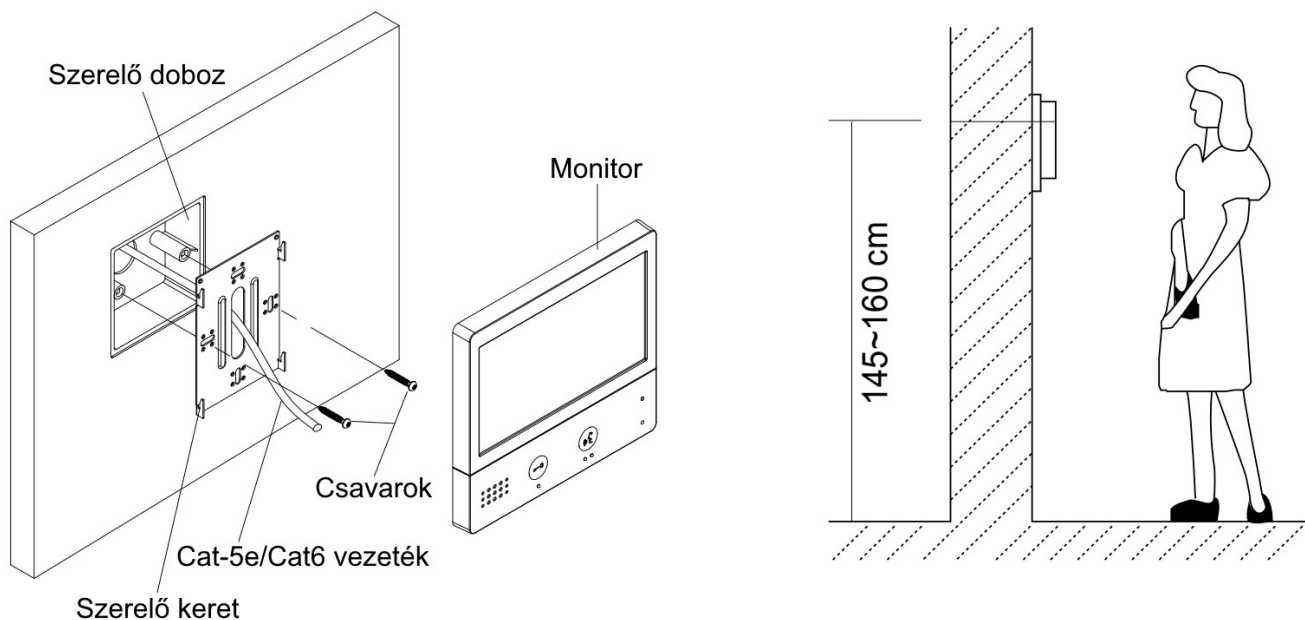

Az ajánlott szerelési magasság 150-165 cm.





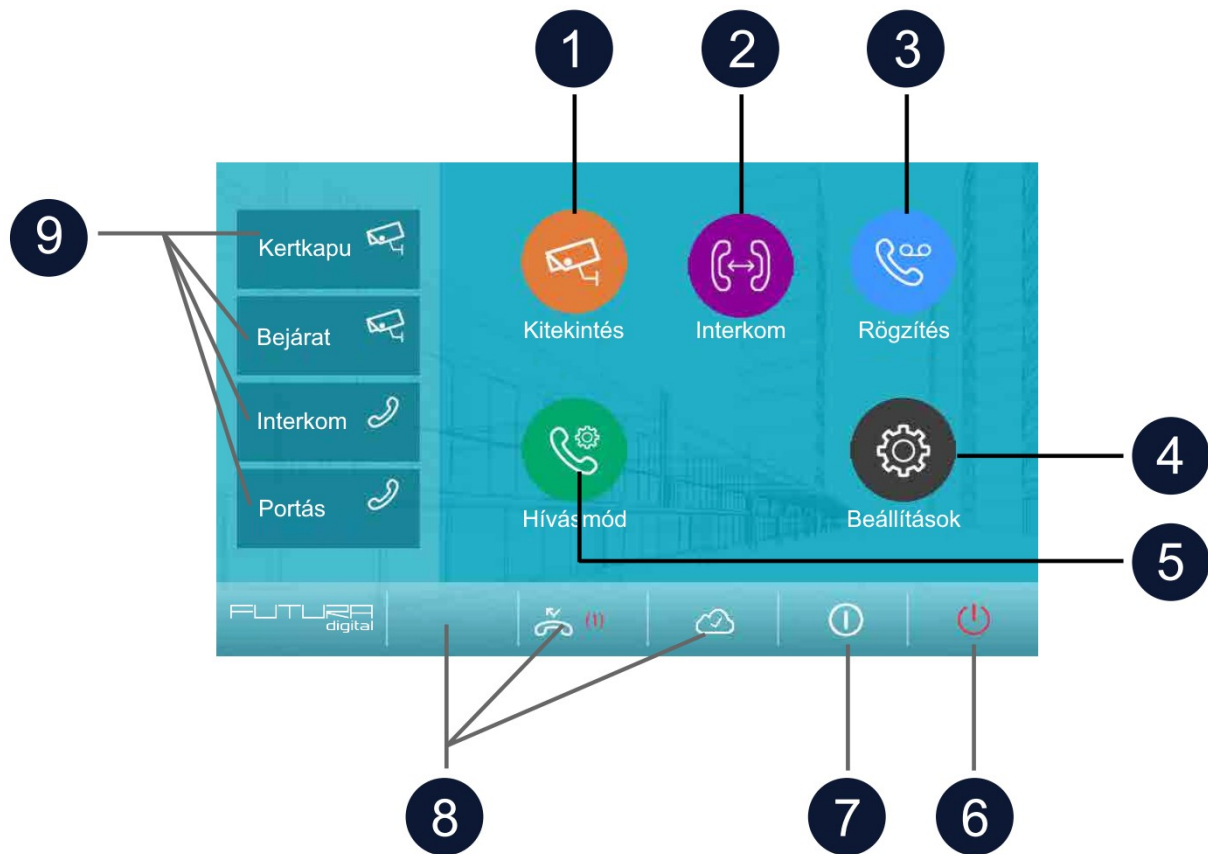



1. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a szerelőkeretet a sülyesztett szerelődobozhoz.
2. Csatlakoztassa az RJ-45 csatlakozót a monitor hátoldalán található foglalatba.
3. Helyezze a monitort a szerelőkeretre. Figyeljen arra, hogy a monitor jól illeszkedjen a rögzítési pontokhoz.

4. Főmenü






- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | Kitekintés
Kaputáblák és kamerák képének megjelenítése | 6 | Kilépés
Készletléti módba kapcsolás |
| 2 | Interkom
Lakáskészülékek közötti kommunikáció | 7 | Infó
Készülék információk |
| 3 | Rögzítések
Rögzített képek megtekintése | 8 | Állapotjelzők
A monitor üzemmódjának állapot visszajelzése |
| 4 | Beállítások
Készülék testre szabása | 9 | Gyorsgombok
A hozzárendelt funkciók közvetlen elérése |
| 5 | Hívás mód
Némítás és hívás továbbítás beállítása | | |

4.1. Állapotjelző ikonok

Ikon	Leírás
	Nem fogadott hívás A múltban nem fogadott hívás volt, az ikont megérintve megtekinthető a rögzített kép
	Ne zavarj funkció aktív A Ne zavarj funkció aktív
	Továbbítás Továbbítás funkció aktív
	Eszköz hálózaton A monitor csatlakozik a hálózathoz, de az internethez nem
	SIP szerver csatlakozik A monitor csatlakozik a SIP szerverhez
	SIP szerver nem elérhető A monitor nem csatlakozik a SIP szerverhez
	SIP szerver hiba A monitor csatlakozik a SIP szerverhez, de a kapcsolat nem megfelelő
	Némítás A némítás funkció aktív





Egyéb állapotjelző szimbólumok

Ikon	Leírás
	Rögzítés Kommunikáció közben a kép rögzítése történik
	Beszéd Kommunikáció közben a hangkapcsolat aktív
	Zárnyitás Kommunikáció közben a zárnyitás kimenet aktív

5. Alap funkciók működése

5.1. Hívás fogadás

Ha a kaputábláról hívást kezdeményeznek a lakáskészüléken megszólal az előre beállított csengőhang és megjelenik a kamera képe.

1. Érintse meg a  ikont vagy a  érintőgombot a hívás fogadásához.
 - A jó hangminőség érdekében 50cm-en belül tartózkodjon kommunikáció közben.
 - A beszélgetés maximális hossza 90 másodperc
2. Érintse meg újra a  ikont vagy a  érintőgombot a hívás befejezéséhez.

Hívás közben elérhető funkciók:


- Zárnyitás
- Manuális rögzítés (fotó készítés)

Megjegyzés:

1. Hívásfogadás kaputábláról folytatott kommunikáció közben (több kaputábla esetén)
 - Kaputáblával folytatott kommunikáció közben másik kaputábláról nem lehet becsöngetni.
 - Az aktuális hívás befejezéséig foglalt jelzést adnak a kaputáblák.
2. Hívásfogadás interkom hívás közben
 - Becsöngetés esetén az interkom hívás azonnal megszakad.
 - Megszólal az előre beállított csengőhang és megjelenik a kamera képe.

5.2. Kitekintés

Készenléti állapotban bármikor megjelenítheti a kaputábla vagy csatlakoztatott IP kamera képét a lakáskészüléken.

1. A főmenüben válassza a „**Kitekintés**” lehetőséget.
2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt kaputáblát vagy kamerát a kitekintéshez.
3. A befejezéshez érintse meg a  ikont.

5.3. Hívás kezdeményezése

Társasházak vagy több lakáskészülékkel rendelkező családi házak esetén lehetőség van belső hívás, interkom és portás hívás funkcióra.

5.3.1. Belső hívás

Ha egy rendszeren belül több monitor található, lehetőség van a belső hívás funkció használatára.

1. A főmenüben válassza az „**Interkom**” menüpontot.
2. Válassza a „**Belső hívás**” lehetőséget.
3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt lakáskészüléket.

5.3.2. Interkom

Több lakásos társasházak esetén lehetőség van a Interkom funkció használatára.

1. A főmenüben válassza az „**Interkom**” menüpontot.
2. Válassza a „**Névlista**” lehetőséget.
3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt lakást.


5.3.3. Portás hívása

Társasházak esetén lehetőség van a Portás hívása funkció használatára.

1. A főmenüben válassza az „**Interkom**” menüpontot.
2. Válassza a „**Portás hívása**” lehetőséget.
3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt portáskészüléket.

5.4. Rögzítés

A lakáskészülék képes információkat és képeket tárolni a hívásokról, megkülönböztet fogadott, nem fogadott és kimenő hívásokat.

1. A főmenüben válassza az „**Rögzítés**” menüpontot.
2. A bal oldali menü sávból válassza ki a kívánt menüpontot: „**Nem fogadott**”, „**Bejövő**” vagy „**Kimenő**” lehetőséget.
3. A rögzített képhez érintse meg a lista keresett elemét.
4. Kilépéshez érintse meg a ← vagy a  ikont.

Képek/videók kezelése

A kiválasztott rögzített kép/videó kiválasztásakor a következő ikonok jelennek meg:

	Kép/videó lejátszása
	Következő kép/videó
	Előző kép/videó
	Kép/videó törlése
	Törlés megerősítése

Megjegyzés: A monitor maximum 120 kép/videó rögzítésére alkalmas, ezután a legrégebben rögzített kép/videó felülíródik.

5.5. Ne zavarj! mód

Ha nem szeretné, hogy a becsöngetéssel megzavarják, bármikor némíthatja a monitort.

1. A főmenüben érintse meg a **Hívásmód** ikont.
2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt működési módot:
 - 8 óra (a monitort 8 órára némítja, ezután a monitor automatikusan kikapcsolja a funkciót)
 - Állandó (a monitor mindaddig némítva marad, amíg ki nem kapcsolja a funkciót)

Megjegyzés:

- Ha a némítás funkciók valamelyike aktív, a monitoron található állapotjelző LED zöldről pirosra vált
- A főmenüben az állapotsávban a „🔊” ikon jelzi, ha a némítás funkciók valamelyike aktív.

5.6. Hívástovábbítás

A kaputábláról érkező hívásokat továbbíthatja okostelefonjára, ennek feltétele, hogy kaputelefon rendszer csatlakozzon az internetre.

1. A főmenüben érintse meg a **Hívásmód** ikont.
2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt működési módot:
 - Azonnali (a hívás azonnal továbbításra kerül a társított telefonokra)
 - Késleltetett (a hívás csak a monitoron jelenik meg, majd 30 másodperc elteltével továbbításra kerül a társított telefonokra)






Megjegyzés:

- A hívástovábbítás maximum 5 okostelefonra lehetséges.
- A főmenüben az állapotsávban a „📶” ikon jelzi, ha a némitás funkciók valamelyike aktív.

6. Telepítői beállítások

1. A főmenüben érintse meg a **Beállítások** ikont.
2. A megjelenő menü bal oldalán található menüsávból válassza ki a kívánt kategóriát.
3. Módosítsa a kívánt beállítást.
4. Kilépéshez érintse meg a ← vagy a 🏠 ikont.

Beállítások

 Hívóhang >	Hangerő, Csengetési idő, Kaputábla hang, CDS jelzőhang, OS csengőhang, Üzenet csengőhang, Ajtócsengő hang, Interkom hang, Belső hívóhang, Riasztás hang
 Általános >	Dátum és idő, Nyelv, Kitekintési idő, Gyorsgomb beállítás, SD kártya
 Telepítői >	IP cím, Hívócím, Paraméter, Frissítés, Vezérlőpult
 Kezelő >	SIP beállítás, Egyéni nyitókód, Közös nyitókód, Kártya kezelés, Mentés és visszaállítás
 Ext.Unit >	Auto beállítás varázsló, IM kiegészítők, Kaputáblák, IPC kamera OS párosítás


Megjegyzés:

CDS > Közös kaputábla

OS > Lokális kaputábla (egy nyomógommbal)

6.1. Címzés beállítás

1. A főmenüben érintse meg a **Beállítások** ikont.
2. A kategória listából válassza ki a **Telepítői** beállítás lehetőséget.
3. Válassza a **Hívócím** beállítást.
4. Írja be a telepítői kódot a beállítások eléréséhez (Gyári érték: 66666666).

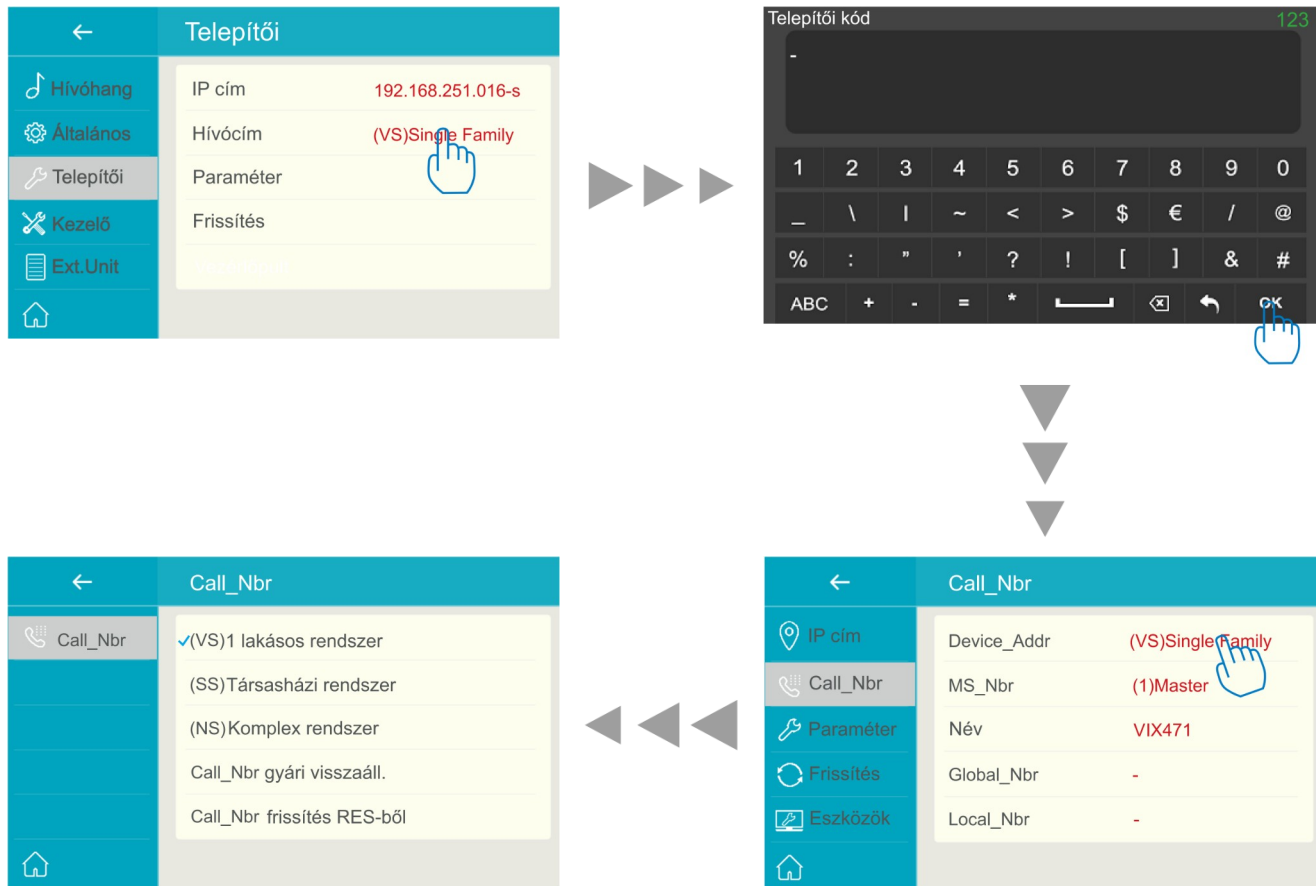

Paraméterek:

- **Device_addr**
 - (VS)1 lakásos rendszer: egyszerű rendszerekhez, a lakásszám megadása nem szükséges
 - (SS)Társasházi rendszer: összefüggő társasházi álló rendszerekhez, lakásszám megadása szükséges (4 számjegy, pl: 0001, ami a rendszerben található 1-es lakást jelenti)
 - (NS)Komplex rendszer: több lépcsőházból/épületből álló rendszerekhez, lépcsőház/épület szám és lakásszám megadása szükséges (8 számjegy, pl: 00010002, ami az 1-es épület, 2-es lakást jelenti)

- **MS_Nbr**
 - Fő és mellékkészülék szám, ahol a 01 a fő készüléket jelöli, 02~32 sorban a mellékkészülékek száma
- **Név**
 - Arra alkalmas társasházi kaputábla (VIX-850) esetén a kaputábla automatikusan szinkronizálja az itt megadott nevet (nem szükséges azt a kaputáblán megváltoztatni)
- **Global_Nbr**
 - Hívócím, amin a központi kaputábla eléri az adott lakáskészüléket
- **Local_Nbr**
 - Hívócím, amin a lokális(lépcsőházi) kaputábla eléri az adott lakáskészüléket

A series of 26 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció az importáló szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 23.