

SLAVE LIGHT

KÉTCSATORNÁS RÁDIÓ VEVŐ

BEKÖTÉS:

NULLA - bemenet, a hálózati feszültség nulla pontja (230V AC).

FÁZIS - bemenet, a hálózati feszültség fázis pontja (230V AC).

RELÉ1 - K1: közös

B1: feszültségmentes bontó kontaktus

Z1: feszültségmentes záró kontaktus


RELÉ2 - B2: feszültségmentes bontó kontaktus

Z2: feszültségmentes záró kontaktus

K2: közös

ÁRNY. - külső antenna 50 Ohmos kábelének külső ere, árnyékolása.

ANT. - külső antenna 50 Ohmos kábelének középső ere - meleg pontja (vagy a mellékelt huzaldarab bekötése)

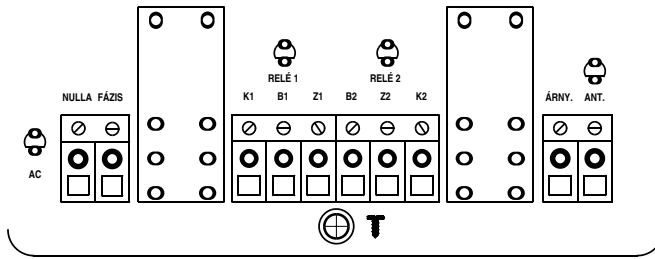

VISSZAJELZÉSEK:

230V AC - piros led, jelzi a bejövő hálózati feszültség meglétét a panelen.

RELÉ1 - sárga led, jelzi a RELÉ 1 bekapcsolt állapotát.

RELÉ2 - sárga led, jelzi a RELÉ 2 bekapcsolt állapotát.

ANT. - zöld led, jelzi a beépített rádió vevő működését

KEZELŐSZERVEK:

TANÍT/TÖRÖL - nyomógomb a távvezérlő tanításhoz és programozáshoz.

TÁVIRÁNYÍTÓ MEMORIZÁLÁSA:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, az ANT. Led világít 30 másodpercig. Ez idő alatt

nyomja meg a tanítandó távvezérlő bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva.

Adónként ismétlje meg a teljes fenti műveletsort.

A 61. Adó betanításakor az ANT. led hármat villan, jelezve: a memória megtelt.

További tanításra csak törlés után van lehetőség.

A VEVŐ FUNKCIÓINAK PROGRAMOZÁSA:

A programozás menü használata előtt mindenképpen szükséges legalább egy távadó feltanítása!

A programozás menübe a TANÍT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomvatartásával léphet.

Az ANT. led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyik villanás után

elengedi a gombot, annál a jelölt funkció illetve funkcióváltás aktiválódik.


Az így beállított funkciók az összes memóriában tárolt távvezérlőre

érvényesek, és bármikor egységesen módosíthatóak.

Az alapértelmezett beállítások a szövegben **pirossal** kiemelve.

A **kékkel** kiemelt funkciók beállítása nagyon nem ajánlott,

és a készülék helytelen működését vonja maga után.

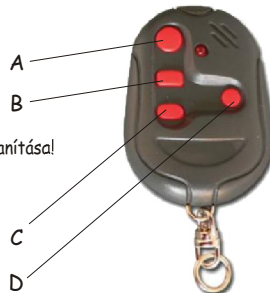

NYOMÓGOMB HOZZÁRENDELÉSE A RELÉKHEZ, ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA:

	RELÉ1	RELÉ2
IDŐZÍTŐS	Ez a készülék alapbeállítása, az adó A gomb jára Visszaállítás impulzus vagy kapcsolóüzemből időzítésre: 1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 2. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet, amíg a korábbi gombhozzárendelés megszűnik. 2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, az 1. villanás után engedje el, nyomja meg a távirányítón a használni kívánt gombot.	Ez a készülék alapbeállítása, az adó C gomb jára Visszaállítás impulzus vagy kapcsolóüzemből időzítésre: 1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 4. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet, amíg a korábbi gombhozzárendelés megszűnik. 2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 3. villanás után engedje el, nyomja meg a távirányítón a használni kívánt gombot.
IMPULZUS	1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, az 1. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet, amíg a korábbi gombhozzárendelés megszűnik. 2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 2. villanás után engedje el, nyomja meg a távirányítón a használni kívánt gombot. 3, Ellenőrizze, hogy a 6. menüpontnál a monostabil üzemmód legyen beállítva	1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 3. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet, amíg a korábbi gombhozzárendelés megszűnik. 2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 4. villanás után engedje el, nyomja meg a távirányítón a használni kívánt gombot. 3, Ellenőrizze, hogy a 6. menüpontnál a monostabil üzemmód legyen beállítva
KAPCSOLÓ	1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, az 1. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet, amíg a korábbi gombhozzárendelés megszűnik. 2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 2. villanás után engedje el, nyomja meg a távirányítón a használni kívánt gombot. 3, Ellenőrizze, hogy a 6. menüpontnál a bistabil üzemmód legyen beállítva	1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 3. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet, amíg a korábbi gombhozzárendelés megszűnik. 2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, a 4. villanás után engedje el, nyomja meg a távirányítón a használni kívánt gombot. 3, Ellenőrizze, hogy a 6. menüpontnál a bistabil üzemmód legyen beállítva

5 villanás **ugrókódos** / fixkódos dekódolás

6 villanás **monostabil** / bistabil üzemmód: a kapcsolóüzem működését befolyásolja (Időzítés mőkötetés esetén nincs szerepe):
monostabil módban = impulzus üzem, bistabil módban = kapcsoló üzemben mőkötethető mindkét relé.

7 villanás Ennél a készüléknél nem használható, **átállítása helytelen mőkötést eredményez!**

8 villanás **normál** / shift üzemmód

9 villanás **shifttel kapcsol** / shift nélkül kapcsol - csak shift módban mőkötik

10 villanás **egy gombhoz egy** / egy gombhoz több relé

11 villanás engedélyezve / tiltva a programozás hozzáférés

12 villanás távirányító darabszám lekérdezés: minden villanás egy adót jelképez

13 villanás 5-10 funkciók lekérdezése: rövid villanás = alapértelmezett ; hosszú villanás = funkció átállítva

14 villanás -

15 villanás: programozási alapbeállítások visszaállítása

16 villanás -

17 villanás nem használt távadók törlése: áramszünettel a törlésig nem használt adókat törölheti a memóriából.

18 villanás: egy adó törlése: a menüpont kiválasztása után nyomja meg a törlendő adó gombját

19 villanás teljes (csak) távirányító memória törlése

20 villanás a led folyamatosan világít, nem történik semmi.

IDŐZÍTÉS 1: trimmer, a RELÉ1 időzítési beállítása kb 1-6 perc között

IDŐZÍTÉS 2: trimmer, a RELÉ2 időzítési beállítása kb 1-6 perc között

MŰSZAKI ADATOK:

frekvencia	434MHz	védettség	IP56
tápfeszültség	230V AC	memória hely	60db távadó
áramfelvétel	max. 1,8VA	kontaktus	váltó, 5A/230V AC
hőfoktartomány	-20°C - +55°C	kódolás	HCS, KEELQ