


Színes videókaputelefon, 3,5", kagyló nélküli,
süllyesztett kivitel

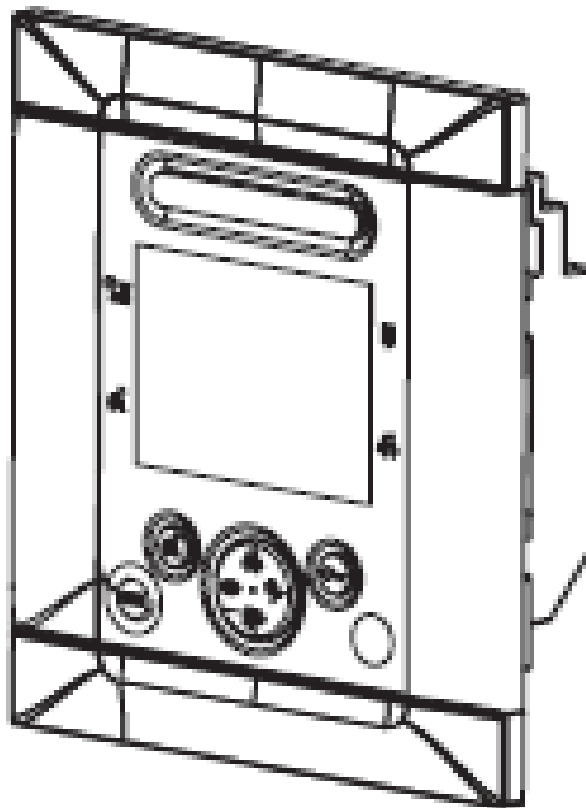


Telepítési kézikönyv


Üzembe helyezés

A 2GO rendszer általános üzembe helyezési szabályai, valamint a beltéri készülékek telepítése megtalálható a tápegység (1082-20) telepítési kézikönyvében. A távolságok és a vezetékátmérők ugyanazok (pl.: 1704-1 mod. Sentry és 1705-1 mod. Artico) monitoroknál. Ezeket a szabályokat megtalálhatjuk a 1082-20 tápegység kézikönyvében (LBT7733, 7777).

1) Távolítsuk el az előlapot határozott mozdulattal a monitorról

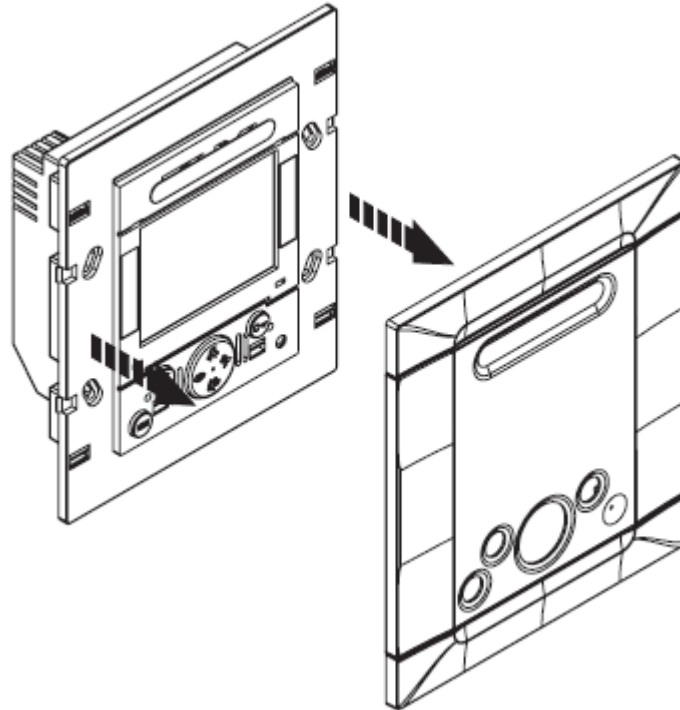


2) Kössük be a két nem polarizált buszvezetékét a LINE feliratú lehúzható sorkapcsokba

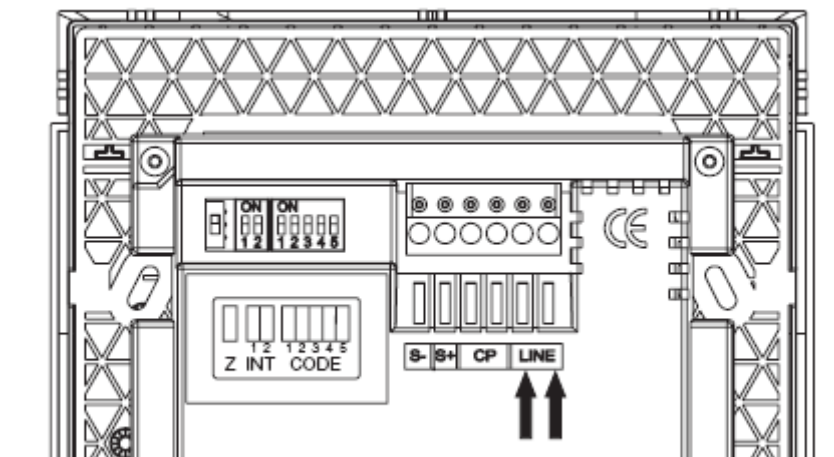

A bekötési pontok leírása

LINE nem polarizált buszvezetékpar bekötőpontjai
CP lakásajtó előtti csengő bekötőpontjai
S+S- bekötőpontok portacsengő használatához

Beállítások

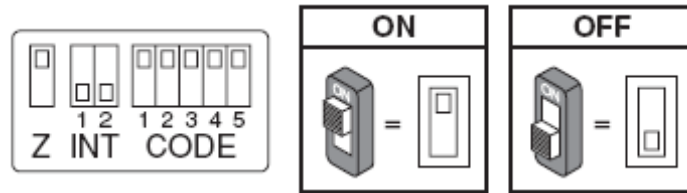

Kód, felhasználói kód

Állítsuk be a kapcsolókat 0-31-ig az alábbi szabályok szerint.

- két lakás nem lehet ugyanazon felhasználói kóddal
- ha egy lakáson belül párhuzamosan több beltéri készülék van, a címüknek azonosnak kell lennie
- **ugyanazon felszálló ágban a kódokat egymás után kell használni**

CODE

	USER= 0		USER= 1		USER= 2		USER= 3
	USER= 4		USER= 5		USER= 6		USER= 7
	USER= 8		USER= 9		USER= 10		USER= 11
	USER= 12		USER= 13		USER= 14		USER= 15
	USER= 16		USER= 17		USER= 18		USER= 19
	USER= 20		USER= 21		USER= 22		USER= 23
	USER= 24		USER= 25		USER= 26		USER= 27
	USER= 28		USER= 29		USER= 30		USER= 31



A beállított neveket és kódokat a kézikönyv utolsó oldalán található táblázatban rögzíteni kell.

Utente/User/Utilisateur/Usuari/Teilnehmer		
Nominativo/Name/Nom/Nombre/Name	Cod.	Interno/Interna/Inteme/Interno/Intern
	00	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	


INT lakáskészülékek belső kódja

Állítsuk be a kapcsolókat az ábra alapján a következő szabályok szerint.

- abban az esetben, ha egy lakáson belül csak egy készülék van, mindig 0-ra kell állítani
- egy lakáson belül 4 párhuzamosan kötött készülék lehet, tehát a belső kódok eltérőek legyenek

A belső kód segítségével azonosíthatjuk az egy lakáson belüli készülékeket. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az adott lakás kiválasztott készülékét hívjuk (interkom szolgáltatás). Minden beltéri egység cseng, ha interkom vagy kültéri egységről, vagy a lakásajtó előtti csengőről hívás érkezik.


Vegyük figyelembe a következőket:

- amikor hívás érkezik, a 0-ás és 1-es készülék azonnal cseng, rögtön utána a 2-es és 3-as készülék is
- ha a kültéri egységről hívás érkezik, a 0-ás készüléken azonnal megjelenik a kép. Ha ezután bármelyik készüléken megnyomjuk a kitekintő gombot , azon a készüléken jelenik meg a kép, és az előzőn eltűnik (képátadogatás)



A gyári beállítások a következők:

sch. 1706-1
 felhasználói kód=31
 belső kód=0
Z (lezárás) Be

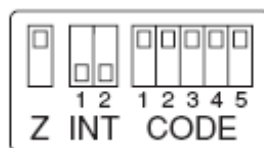


A hibátlan működés érdekében fontos, hogy a kapcsolókat mindig helyesen állítsuk be!!!

Vonali lezárás



- a „Z” kapcsoló a vonal lezárására szolgál

Kapcsoljuk be a lezárást, ha vonalnak vége van (lásd ábra)

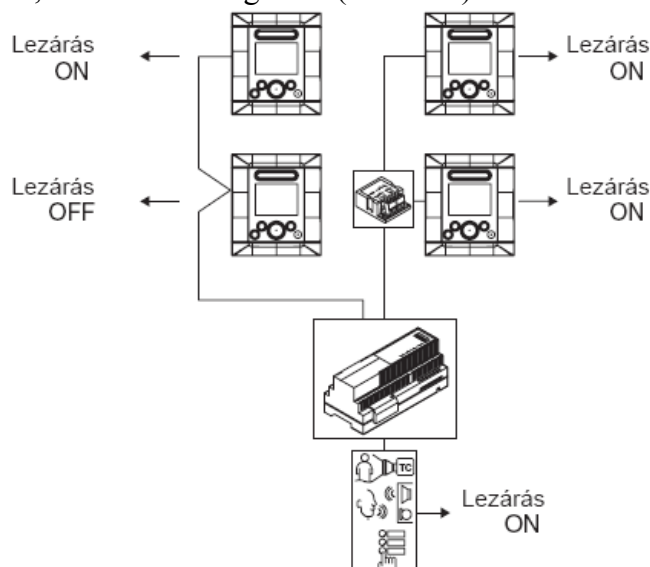

Működések

Lakásajtó előtti csengő működtetése. A beltéri készülék rendelkezik két bekötőponttal (CP), ahová az ajtó előtti csengőt beköthetjük, melynek megnyomásával a készülék 3 mp-ig cseng a beállított dallamon. Ha egy lakáson belül 4 beltéri készülék van, akkor kössük a 0-ás készülékhez. A 0-ás és 1-es készülék rögtön cseng, azonnal utána a 3-as és 4-es készülék is.

A készülékhez köthető másod (pót) csengő

A beltéri készülék rendelkezik 2 bekötőponttal (S-, S+), ahová a pótcsengőt beköthetjük. Amikor hívás érkezik mindig cseng.

Ajtó nyitva jelzése a Master készüléken

Ha a kültéri egység SP/6N pontjaihoz egy alaphelyzetben zárt érintkezőt kötünk, az ajtó nyitáskor a monitoron az ajtó nyitva ... piros jelzés kigyullad.


A következő utasítások azonnal végrehajthatók:

- közvetlen utasítások: zárnyitás, hang, némítás, lépcsőházi világítás, kitekintés, portás hívása led visszajelzéssel
- működtetés menüből: hang- és képbeállítások, hívóhang kiválasztása és szabályozása, filmrögzítő használata, kezelőszervek háttérvilágítása, interkom hívások stb.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a termékismertetőt, amit minden felhasználó részére biztosítunk!

Süllyesztő doboz rögzítése a falba

A programozás befejezésével rögzítsük a videó kaputelefont 4 csavarral a süllyesztő dobozhoz.

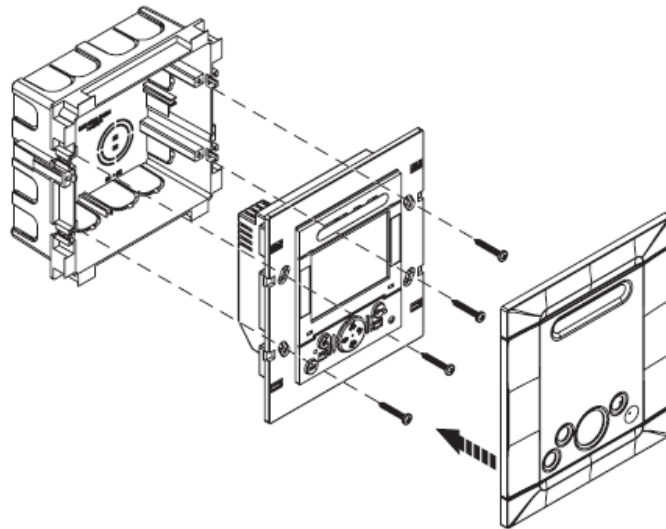

Pattintsuk rá az előlapot a készülékre! A készülékről távolítsuk el a védőfóliát!

Felhasználó

Név	Cím	Belső kód
	00	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	