


FUTURA

digital

2 VEZETÉKES IP KAPUTELEFON RENDSZER

Videó kaputábla

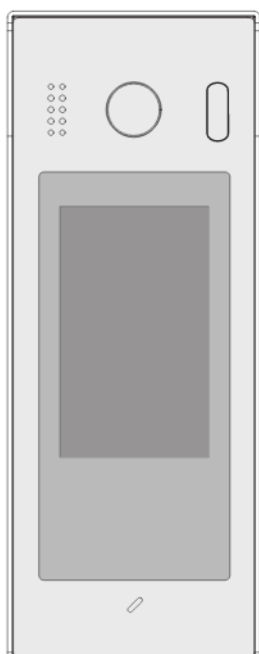

FDH-850





FDH-850S

Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
2. Felszerelés.....	4
3. Elektromos zár bekötése.....	5
4. Kaputábla beállítása és kezelése.....	6
4.1. Lakáskészülékek hívása és zárnyitás.....	6
4.2. Belépés a telepítői menübe.....	7
4.3. Zárnyitás beállítások.....	7
4.4. Belépés a kezelői menübe.....	8
4.5. Zárnyitás kód beállítások.....	8
4.6. Proximity kártya beállítások.....	9
4.6.1. Kártya hozzáadása.....	9
4.6.2. Kártya törlése és módosítása.....	10
4.7. Jelszavak módosítása.....	11
4.7.1. Telepítői jelszó módosítása.....	11
4.7.2. Kezelői jelszó módosítása.....	11
5. Fő képernyő testre szabása.....	12
6. Műszaki adatok.....	12
7. Jegyzetek.....	13

1. Felépítés és funkciók

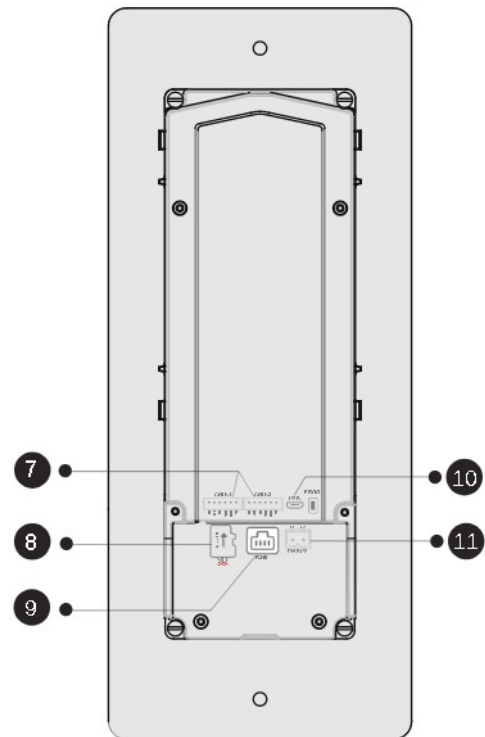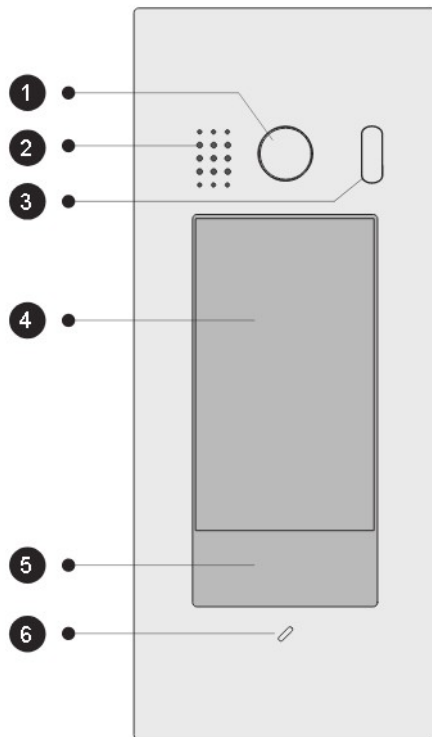

1

Kamera

2

Hangszóró

3

Éjszakai LED

4

LCD kijelző

5

Proximity olvasó

6

Mikrofon

7

Zárnyítás kimenetek

8

MicroSD kártya foglalat

9

Rj45-ös csatlakozó

10

USB csatlakozó


11

BUS csatlakozó

2. Felszerelés


Süllyesztett szerelés (csavarmentes rögzítés)

A kaputábla rögzítéséhez nincs szükség csavarra, a kaputábla az előlap belső oldalán található, fogazott csapok segítségével csatlakozik a süllyesztődoboz alsó és felső részén található ellentétes fogazású horonyba. Az alsó csap elforgatásával lehet rögzíteni vagy kioldani a kaputáblát, ehhez tartozékként jár a kaputáblához egy speciális nyitókulcs.

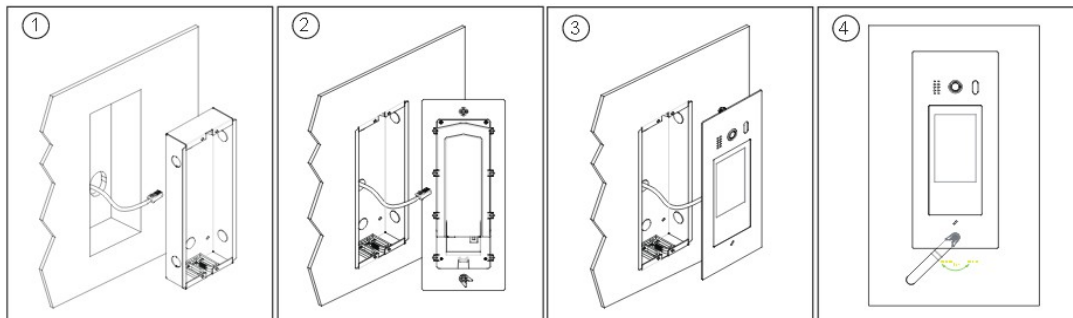

1. Alakítsa ki a süllyesztődoboz helyét és rögzítse a süllyesztődobozt a kiképzett foglalatba.
2. Csatlakoztassa a vezetékeket.
3. Forgassa a kaputábla alsó részén található csapot OPEN állásba.
4. Illessze a kaputáblát a süllyesztődobozba úgy, hogy a kaputábla felső és alsó részén található a csapok illeszkedjenek a süllyesztődobozon található hornyokba.
5. A mellékelt nyitókulcs segítségével forgassa el ütközésig az alsó rögzítő csapot az óramutatóval megegyező irányba.

Felületre szerelés


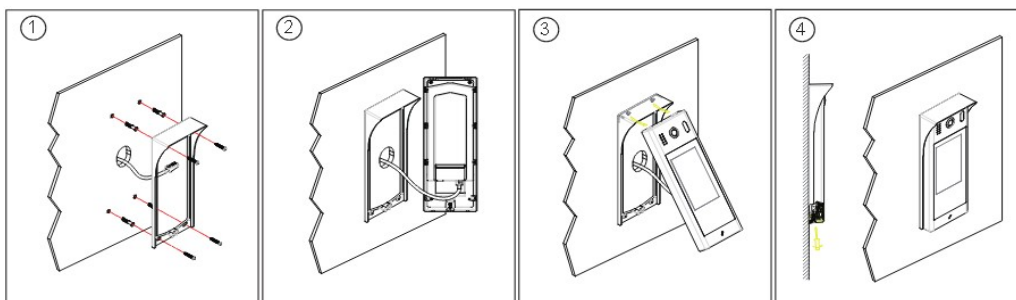


1. A kívánt magasságban alakítsa ki a helyet a kaputáblának és fúrja elő a rögzítési pontokat.
2. A mellékelt csavarokkal rögzítse az esővédőt a falhoz.
3. Csatlakoztassa a vezetéket, majd helyezze a kaputáblát az esővédő keretbe. Először csúsztassa felfelé a kaputáblát oly módon, hogy a felső rögzítő fül beakadjon, majd állítsa függőleges helyzetbe a kaputáblát.
4. Csavarja be az alsó rögzítő csavart.

3. Elektromos zár bekötése


Zárnyitás maximum 12V_{dc}/250mA áramú záruk esetén

- Normál működésű (feszültségre nyitó) elektromos zárral
- A kaputábla 12V_{dc}-t ad ki, a kimenet maximum 250mA-ig terhelhető
- A zárnyitási mód a monitoron keresztül állítható, gyári beállítás szerint „NORMALLY-OPEN”
- Fordított működésű (feszültség elvételre nyitó) elektromos zárral
- A kaputábla 12V_{dc}-t ad ki, a kimenet maximum 250mA-ig terhelhető
- A zárnyitási mód a monitoron keresztül állítható, ezt állítsa át „NORMALLY-CLOSE” állapotba

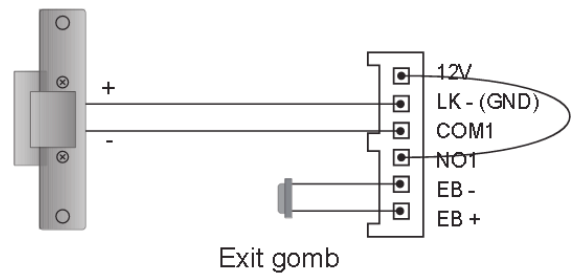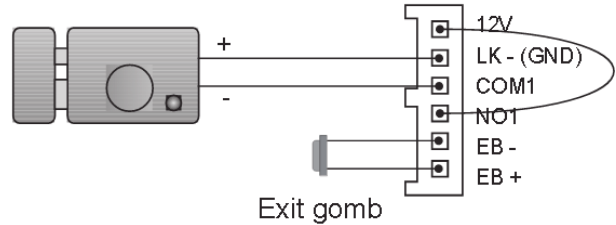

Zárnyitás kiegészítő tápegység használatával

- A kiegészítő tápegységet az alkalmazott elektromos zárhoz kell méretezni.
- A kaputábla relé kimenete maximum 12V_{ac/dc}/1A kapcsolására alkalmas.
- A zárnyitási mód a monitoron keresztül állítható, NORMALLY-OPEN vagy NORMALLY-CLOSE

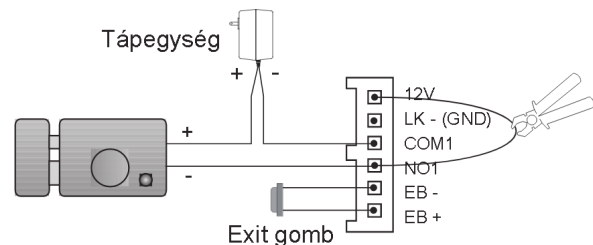

Megjegyzés:

A kaputábla két zárnyitás kimenettel rendelkezik, ezek bekötése azonos.

4. Kaputábla beállítása és kezelése

4.1. Lakáskészülékek hívása és zárnyitás



Lakók hívása a lakásszám beírásával:

1. Érintse a hívás gombot a kijelzőn.
2. Írja be a lakásszámot.
3. Érintse a  gombot a híváshoz.

Lakók hívása a névlista segítségével:

1. Érintse a névlista gombot a kijelzőn.
2. Válassza ki a kívánt lakást.
3. Érintse a  gombot a híváshoz.

Zárnyítás zárnyitó kód bevitelével:

1. Érintse a zárnyítás gombot.
2. Írja be a zárnyítás kódot.
3. Érintse a  gombot a zárnyításhoz.

Zárnyítás proximity kártya segítségével:


Érintse a proximity kártyát a kijelző alatt található olvasóhoz.

4.2. Belépés a telepítői menübe



1. Érintse meg a zárnyitás ikont.
2. Írja be a telepítői kódot. (alapértelmezett kód: 2288)

4.3. Zárnyitás beállítások

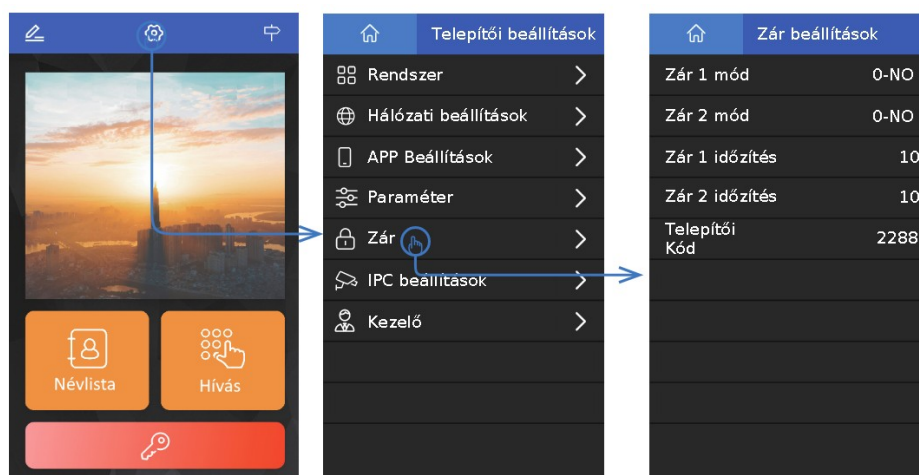


1. Lépjen be a telepítői menübe.
2. Érintse meg a „Beállítások” ikont (fogaskerék ikon a kijelző felső részén található kék mezőben)
3. Válassza ki a „Zár és jelszavak” beállítást.

Módosítsa a kívánt értékeket:


- Zár 1 és Zár 2 működési mód kiválasztása:
 - Normál működés esetén válassza ki a 0-NO opciót.
 - Fordított működés esetén válassza ki a 1-NC opciót.
- Zár 1 és Zár 2 nyitási idő beállítása: a zárnyitási idő 1-99 másodperc között állítható.

4.4 Belépés a kezelői menübe

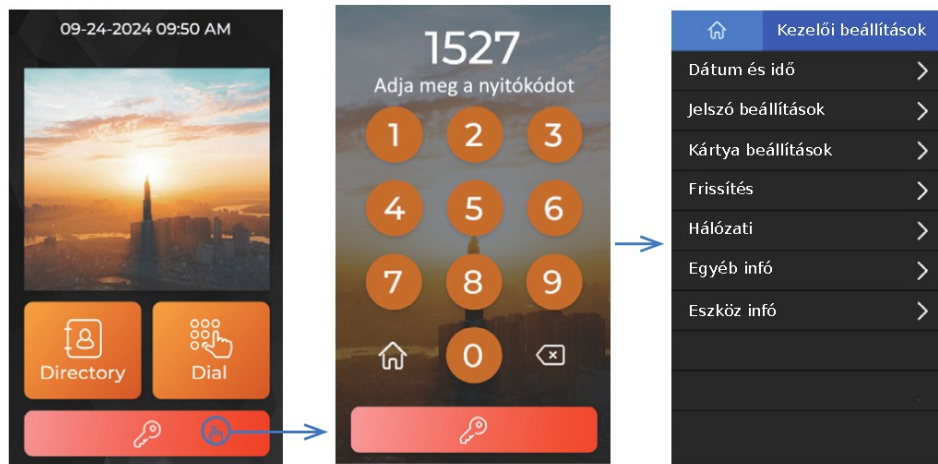

1. Érintse meg a zárnyitás ikont.
2. Írja be a kezelői kódot. (alapértelmezett kód: 1527)


4.5 Zárnyitás kód beállítások

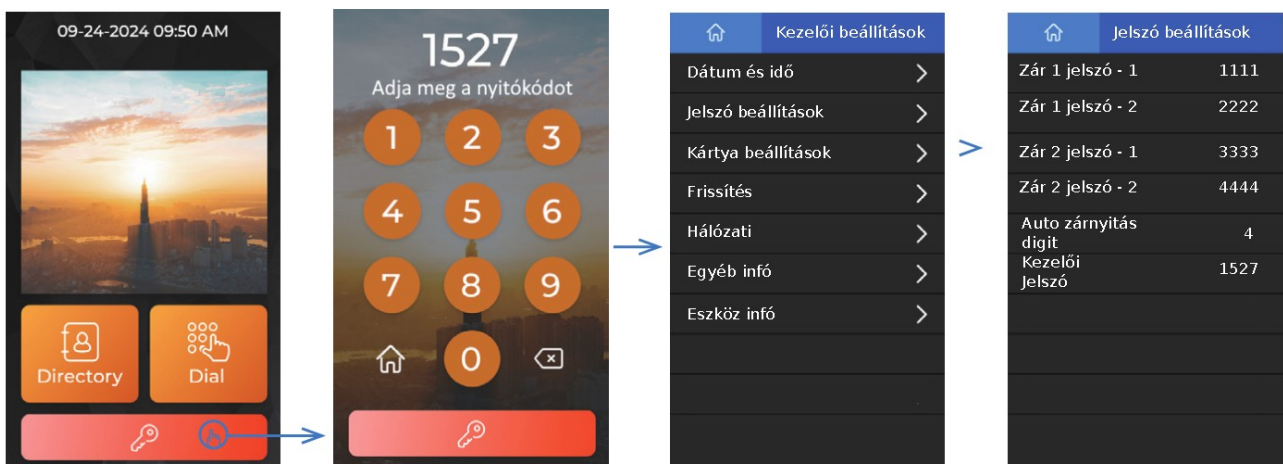

1. Lépjen be a kezelői menübe.
2. Válassza ki a jelszó beállítások.
3. Válassza ki a „zár és jelszavak” beállítást.
 - Zár 1 és Zár 2 kimenetekre 2-2 kódot tud beállítani, a kódok hossza 4-8 karakter lehet
 - Automatikus nyitási kód hossza: ezzel beállíthatja a zárnyitáshoz szükséges karakterlánc hosszát ami után nem kell külön megérinteni a zárnyitás szimbólumot. A kódok hossza 4-8 karakter között állítható.


4.6 Proximity kártya beállítások

1. Lépjen be a kezelői menübe.
2. Válassza ki a kezelői beállításokat.
3. Válassza ki a kártya kezelést.

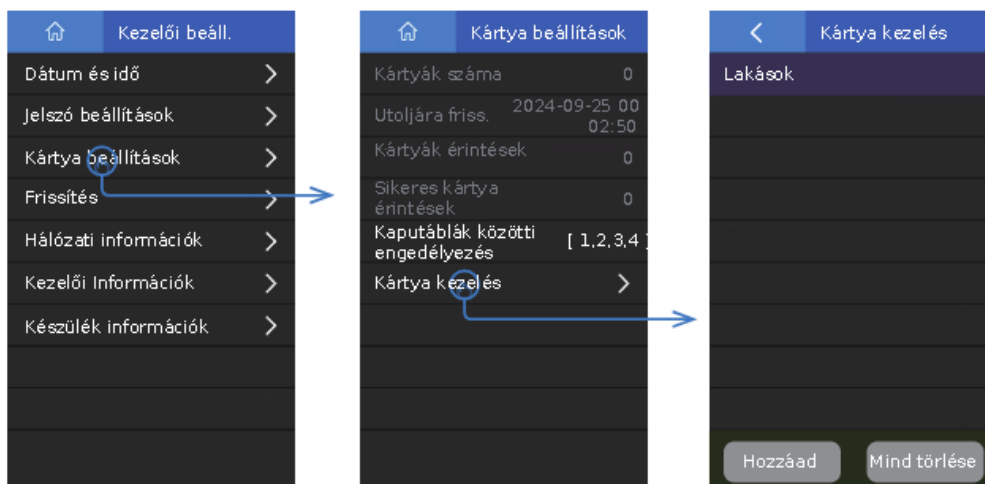

4.6.1. Kártya hozzáadása


A kártya kezelés menüben érintse meg a „hozzáad” gombot és töltsse ki a következő adatmezőket.

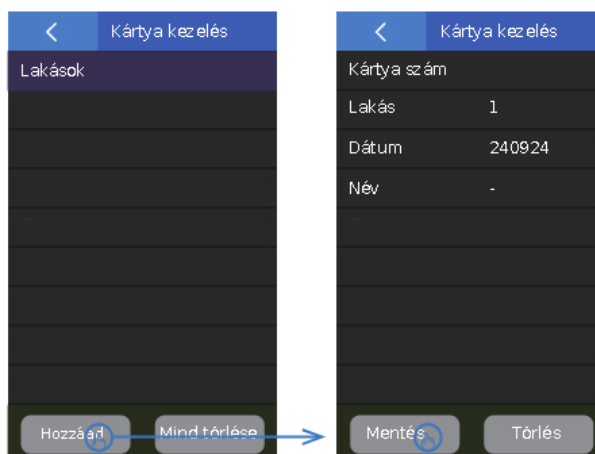

Kártyaszám	Adja meg manuálisan a proximity kártya számát vagy érintse a kártyát az olvasóhoz az automatikus kitöltéshez
Lakás	Írja be a proximity kártyához tartozó lakásszámot
Dátum	Kártya hozzáadásának dátuma (a kaputábla automatikus tölti ki)
Név	Kártya tulajdonosának a neve (nem kötelező)
Mentés	A Mentés gombbal véglegesítheti a beállítást és elmentheti a proximity kártya adatokat

4.6.2. Kártya törlése és módosítása

1. A kártya kezelés menüben válassza ki a szerkeszteni kívánt proximity kártyát.
2. A szerkesztés után érintse meg a „Mentés” gombot, amennyiben törölni szeretné az adott kártyát érintse meg a „Törlés” gombot.

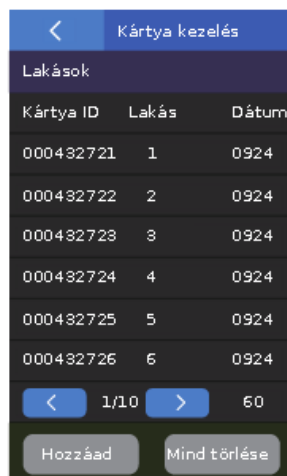


Kártya kezelés		
Lakások		
Kártya ID	Lakás	Dátum
000432721	1	0924
000432722	2	0924
000432723	3	0924
000432724	4	0924
000432725	5	0924
000432726	6	0924

< 1/10 > 60

Hozzáad Mind törlése

3. A teljes proximity kártya lista törléséhez érintse meg a „Mind törlése” gombot.

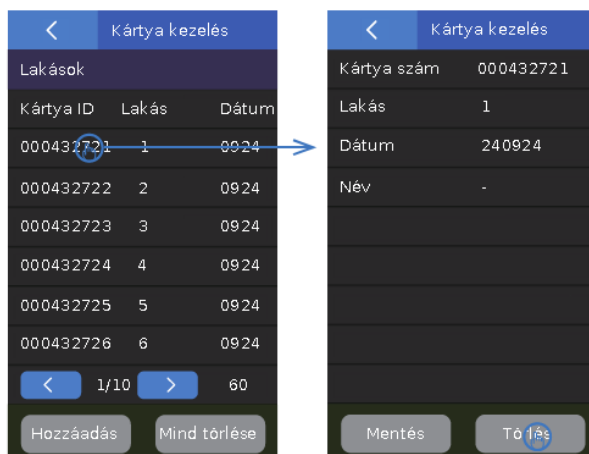

Kártya kezelés		
Kártya ID	Lakás	Dátum
000432721	1	0924
000432722	2	0924
000432723	3	0924
000432724	4	0924
000432725	5	0924
000432726	6	0924

< 1/10 > 60

Hozzáadás Mind törlése


Kártya kezelés	
Kártya szám	000432721
Lakás	1
Dátum	240924
Név	-

Mentés Törlés

Megjegyzés: ezzel minden kártya adatot véglegesen töröl.


4.7 Jelszavak módosítása

4.7.1. Telepítői jelszó módosítása

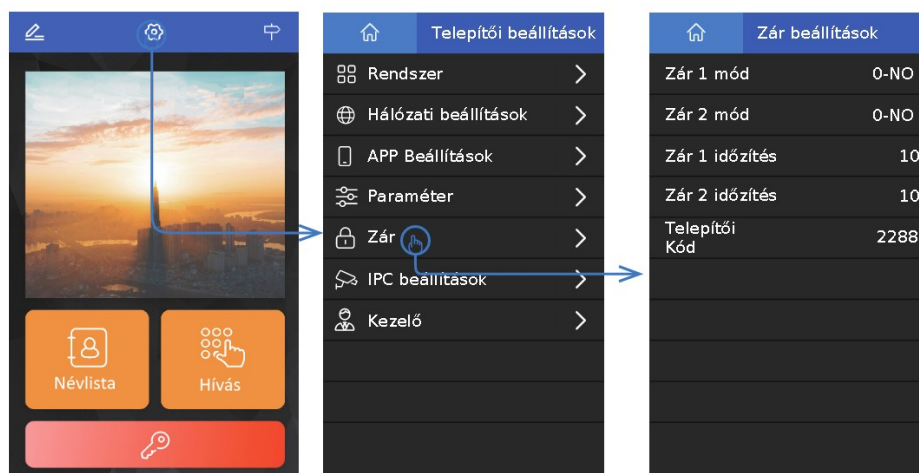

1. Lépjen be a telepítői menübe.
2. Érintse a „Beállítások” ikont (fogaskerék ikon a kijelző felső részén található kék mezőben)
3. Válassza ki a „Zár és jelszavak” beállítást.
4. Válassza ki a „Telepítői Kód” menüpontot, itt módosíthatja a telepítői kódot ami 4-8 számjegyből állhat.

4.7.2. Kezelői jelszó módosítása

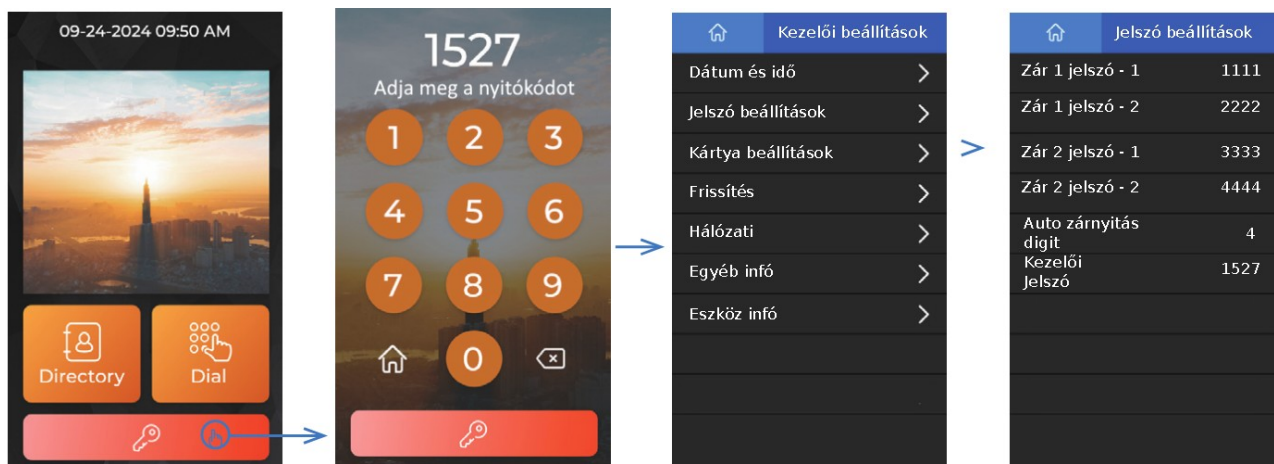

1. Lépjen be a kezelői menübe.
2. Válassza ki a jelszó beállítások.
3. Válassza ki a „zár és jelszavak” beállítást.
4. Válassza ki a „Kezelői jelszó” menüpontot, itt módosíthatja a telepítői kódot ami 4-8 számjegyből állhat.

5. Fő képernyő testre szabása

6. Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 22-28Vdc
- Kamera 170°-os halszemkamera
- Kijelző 4,8 Colos LCD kiélező
- Felbontás 800x480
- Vezetékezés: 2 vezetékes, polaritásfüggetlen
- Vezetékezési táv: 65 méter
- Üzemi hőmérséklet -10°C ~ +50°C
- Védelem IP65
- Méretek: 281(Ma) x 110(Szé) x 44(Mé) mm (Felület szerelt)
316(Ma) x 133(Szé) x 46(Mé) mm (Süllyesztett)


7. Jegyzetek

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció az importáló szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2025. június 6.